

FUJISOFT



コミュニケーションパートナーロボット
PALRO(パルロ)
システムソフトウェア 3.5.3

取扱説明書【基本操作】

ビジネスシリーズ

PRT-B002JW-BZ

アカデミックシリーズ

PRT-B002JW-AC

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のため注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と、製品の
取り扱い方を示しています。

この取扱説明書と別冊の「使用上のご注意」をよくお読みのうえ、
製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してく
ださい。

本書について

PALRO をお買い上げいただき、ありがとうございます。

本書には、PALRO を正しく安全に使用していただくために必要な準備、基本的な操作、設定の方法、トラブルの解決方法、サポート情報、事故を防ぐための重要な注意事項などが記載されています。PALRO を使用する前に、必ずお読みください。

本書、および別冊の「使用上のご注意」の内容をご理解いただき、安全にお使いください。

本書は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

これらに記載されていることは、PALRO を使う人全員が守ってください。施設などの利用者や来場者が PALRO と触れ合うような場合など、一時的に PALRO と接する方も、これらに記載されていることを守って安全に使えるように、運用される方が管理・監督してください。

本書では、PALRO を安全にお使いいただくための注意事項を次のように記載しています。

注意を促す記号



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

行為を指示する記号



この表示は、一般的な指示を指示しています。



付属の「使用上のご注意」の内容に同意いただけない場合は、PALRO をお使いいただくことができません。



安全のための注意事項を守らない場合、火災や人身事故になることがあります。

目次

第 1 部	基本編	1
第 1 章	PALRO について	2
第 2 章	お客様情報の登録	3
2.1	PALRO Garden からお客様情報を登録する	3
2.2	個人情報の取り扱いについて	3
第 3 章	PALRO の準備	4
3.1	PALRO と付属品の確認	4
3.2	お客様に準備いただくもの	5
3.2.1	無線 LAN 環境	5
3.2.2	iPad シリーズ、または Windows パソコン	5
3.3	各部の名称とはたらき	6
3.3.1	首の LED の表示について	8
3.4	リラックスポジション	10
3.5	バッテリーパックの取り扱い方	11
3.5.1	バッテリーパックの取り付け	11
3.5.2	バッテリーパックの充電	12
3.5.3	バッテリーパックの取り外し	15
3.6	稼働制限	15
3.6.1	稼働時間	15
3.6.2	アクチュエーター動作回数の上限	16
3.6.3	歩行歩数の上限	16
第 4 章	PALRO の動かし方	17
4.1	PALRO を起動する	17
4.1.1	PALRO の起動手順	17
4.1.2	スタートアップツアープログラム	18
4.2	PALRO と話す	20
4.2.1	話しかけられるのを待っているときの顔の LED	20
4.2.2	会話に最適な周囲の環境について	21
4.2.3	PALRO と快適に話すポイント	22
4.2.4	PALRO に話しかけるときの言葉	25
4.2.5	PALRO のおしゃべりを止める	34
4.2.6	PALRO の表情	36
第 5 章	PALRO をインターネットに接続する(基本編)	39
5.1	WPS 機能を使ってインターネットに接続する	40
5.1.1	準備するもの	40
5.1.2	無線 LAN 親機に接続する	41
5.2	アドホックモードを使って PALRO をインターネットに接続する	42
5.2.1	準備するもの	42
5.2.2	アドホックモードで PALRO をパソコンまたは iPad シリーズと接続する	43
5.2.3	PALRO Fwappar で PALRO のネットワーク設定を変更する	45
第 6 章	PALRO のシステムを終了する	46
6.1	電源ボタンによる終了	46
6.1.1	電源ボタンを 2 回押すことによる終了	46
6.1.2	電源ボタンを 1 回押すことによる終了	47
6.2	自動終了	49
6.2.1	バッテリー残量低下による自動終了	49
6.2.2	1 日の最大稼働時間を超過したことによる自動終了	50
6.2.3	内部温度が低下しないことによる自動終了	51
6.3	足裏の圧力センサーによる終了	52

第 7 章	PALRO の各種モード	53
第 2 部	応用編	54
第 8 章	PALRO の設定	55
8.1	PALRO Fwappar(フワッパ)とは	55
8.2	iPad シリーズへの PALRO Fwappar のインストール	55
8.3	Windows パソコンへの PALRO Fwappar のインストール	55
8.4	PALRO Fwappar の起動	55
8.5	PALRO に特技を教える	59
8.6	情報のバックアップと復元	60
8.6.1	バックアップ	60
8.6.2	復元	61
第 9 章	PALRO にともだちを作る	62
9.1	ともだちを覚えさせる	62
9.2	人や物の名前を一字一句覚えさせる	65
9.3	たくさんのともだちを覚えさせる (顔だけ憶えるモード)	67
9.3.1	たくさんのともだちの顔を一度に覚えさせる	67
9.3.2	顔だけを憶えたともだちの名前を入力する	68
9.4	オーナーを覚えさせる	69
9.5	ともだちを憶えなおさせる	70
9.6	ともだちを忘れさせる	71
9.6.1	PALRO Fwappar を使って忘れさせる	71
9.6.2	PALRO に話しかけて忘れさせる	71
9.7	ともだちのデータを入力する	73
第 10 章	騒がしい場所で PALRO と話す	74
第 11 章	システムソフトウェアのアップデート	75
第 12 章	PALRO をインターネットに接続する(応用編)	76
12.1	PALRO Fwappar による設定	76
12.1.1	無線 LAN 親機に接続する準備	76
12.1.2	無線 LAN 親機に接続するための情報の確認	77
12.1.3	PALRO とパソコンまたは iPad シリーズの接続	78
12.1.4	無線 LAN 親機の選択	79
12.2	USB メモリーによる設定	80
12.2.1	無線 LAN 親機に接続するための事前準備	80
12.2.2	無線 LAN 親機に接続するための情報の確認	81
12.2.3	PALRO Application Studio によるネットワーク設定ファイルの作成	82
12.2.4	テキストエディターによるネットワーク設定ファイルの作成	87
12.2.5	PALRO のネットワーク接続情報の設定	89
12.2.6	ネットワーク設定ファイルの詳細	91
12.3	プロキシサーバーを使用している場合	93
12.4	ネットワークの設定に関連するエラーメッセージと対処方法	96
第 13 章	故障かな?と思ったら	99
13.1	PALRO の自己診断をする	99
13.1.1	起動時の自己診断	99
13.1.2	トリガーワードによる自己診断	100
13.2	主なトラブルと解決方法	102
13.2.1	お問い合わせ先(パルロセンター)	102
13.2.2	故障・修理品の送付先	102
第 14 章	PALRO 関連ホームページ	103
14.1	PALRO オフィシャルサイト	103
14.2	PALRO Garden	103

14.3	PALRO Facebook ページ	103
第 15 章	その他.....	104
15.1	ハードウェア仕様	104
15.2	ソフトウェア仕様	104
15.3	ビジネスシリーズとアカデミックシリーズの機能差分について	105
15.4	専用ツール.....	106
15.5	ソフトウェア開発環境(開発者向け).....	106
15.6	商標および知的財産権について	107

第 1 部 基本編

第1章 PALRO について

「PALRO」は「パルロ」と読みます。

友達や仲間という意味の「PAL」と、ROBOT(ロボット)の「RO」を組み合わせで「PALRO」と名付けられました。

「PALRO」という名前には、「皆様のお友達になりたい。」という思いがこめられています。

数々の先進テクノロジーによる会話能力と歩行能力により、快適なコミュニケーションを実現しています。

また、無線 LAN によるネットワーク接続機能によりインターネット上の様々なサービスと連携し、より楽しく、より便利に、日々進化していきます。

第2章 お客様情報の登録

お客様の情報と購入された PALRO の情報を登録していただくことで、PALRO をより楽しんでいただけるサービスを提供いたします。

お客様の情報を登録する方法は以下の2つの方法があります。

- (1) PALRO ユーザー専用サイト PALRO Garden(<http://www.palrogarden.net/>)から登録する
- (2) 付属の“お客様登録用紙”に必要事項を記入し、FAX で送付する

2.1 PALRO Garden からお客様情報を登録する

ここでは、PALRO ユーザー専用サイト PALRO Garden でのお客様情報登録方法を説明します。

- (1) PALRO Garden (<http://www.palrogarden.net/>)の画面右上にある【お客様登録】ボタンをクリックしてください。以下、画面表示に従って操作してください。
- (2) お客様のメールアドレスと確認キーワードを入力し【送信】ボタンをクリックしてください。
- (3) お客様のメールアドレス宛てに PALRO Garden への招待状をお届けします。
- (4) 届いた招待状に記載された URL から、お客様登録用ページにアクセスしてください。
- (5) 利用規約の内容に同意いただける場合は、画面下部の【同意して登録手続きへ】ボタンをクリックしてください。
- (6) 画面表示に従ってお客様情報を入力してください。入力が完了しましたら【確認画面】ボタンをクリックしてください。
- (7) 画面に表示されるお客様情報を確認してください。確認が完了しましたら【登録確定】ボタンをクリックして、登録するお客様情報を確定します。これでお客様情報の登録は完了です。



PALRO のシリアル No.と PALRO 認証コードは、保証書に記載されています。

2.2 個人情報の取り扱いについて

弊社では、弊社の「個人情報保護方針」に従って個人情報保護の取り組みをおこなっていくと共に、「個人情報取り扱い事業者」として、個人情報の取り扱いに際しては、以下の各事項を遵守してまいります。

※弊社の個人情報保護方針については以下 URL でご確認いただけます。
<http://www.fsi.co.jp/csr/privacy/>

弊社では、個人情報を以下のような目的で利用させていただきます。


- ① お客様に対するサポートの実施
- ② バージョンアップなどの弊社の製品・サービスに関するお知らせの送付
- ③ 通信販売のご利用、キャンペーンへのご応募の際にご連絡先内容の確認・発送
- ④ 個人情報を特定できない形式の統計情報としての利用

※上記以外の目的で個人情報を利用する必要がある場合には、法令により許される場合を除き、その利用についてご本人様のご同意をいただくものとします。

第3章 PALRO の準備

3.1 PALRO と付属品の確認

以下の通り、PALRO と付属品が同梱されていることを確認してください。万が一、欠品がある場合は、パルロセンターにご連絡ください。パルロセンターについては“本書 13.2.1 お問い合わせ先(パルロセンター)”を参照してください。

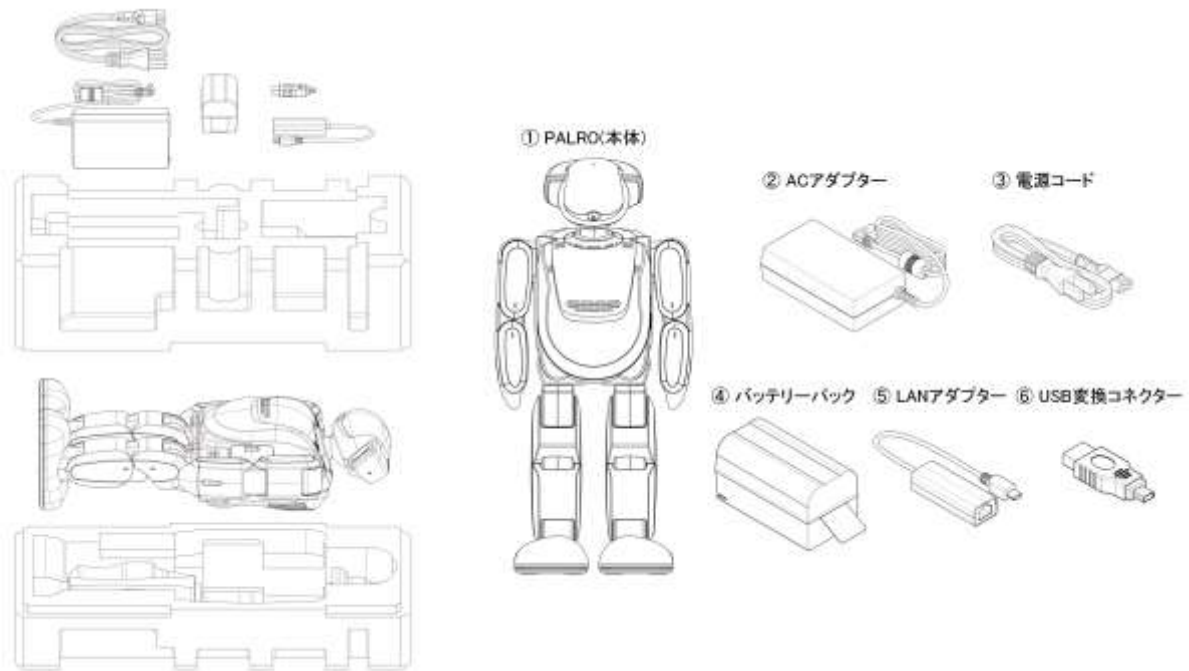

- | | | |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------|
| ①PALRO(本体) | ② AC アダプター | ③ 電源コード |
| ④ バッテリーパック | ⑤ LAN アダプター(※) | ⑥ USB 変換コネクタ(USB A
メス⇄USB ミニ B オス) |
| ⑦印刷物一式 | | |
| ・はじめにお読みください | ・ソフトウェア使用許諾契約書 | |
| ・使用上のご注意 | ・保証書 | |
| ・PALRO とグッドコミュニケーションのコツ | ・お客様登録用紙 | |
| ・取扱説明書【基本操作】(本書) | | |

※PALRO アカデミックシリーズには同梱されていません。



付属品の AC アダプターとバッテリーパック以外は使用しないでください。故障の原因になります。

第 3 章 PALRO の準備



PALRO を梱包箱から取り出すときは、必ず胴体を持って取り出してください。
首、腕や足を持って無理に取り出さないでください。



使用する前に、“はじめにお読みください”、“使用上のご注意”および”ソフトウェア使用許諾契約書”を必ずお読みください。



商品の梱包箱、梱包材料はアフターサービスで運搬する際に必要となります。
大切に保管してください。

3.2 お客様に準備いただくもの

3.2.1 無線 LAN 環境

PALRO をインターネットに接続するために、以下の条件を満たす無線 LAN 環境を準備してください。

- ・ IEEE802.11b/g/n 対応
- ・ WPS 対応
- ・ 認証方式 WPA、WPA2 対応

3.2.2 iPad シリーズ、または Windows パソコン

PALRO の各種設定を行うために、上記の無線 LAN 環境に接続された iPad シリーズ、または Windows パソコンを準備してください。

iPad シリーズ


- ・ iOS Version 6 /7

Windows パソコン

- ・ Windows OS(Windows Vista[®]、Windows[®] 7、Windows[®] 8、Windows[®] 8.1)
- ・ ウェブブラウザ(Windows Internet Explorer 9、10 または 11)


3.3 各部の名称とはたらき

PALRO の各部の名称やはたらきを説明しています。

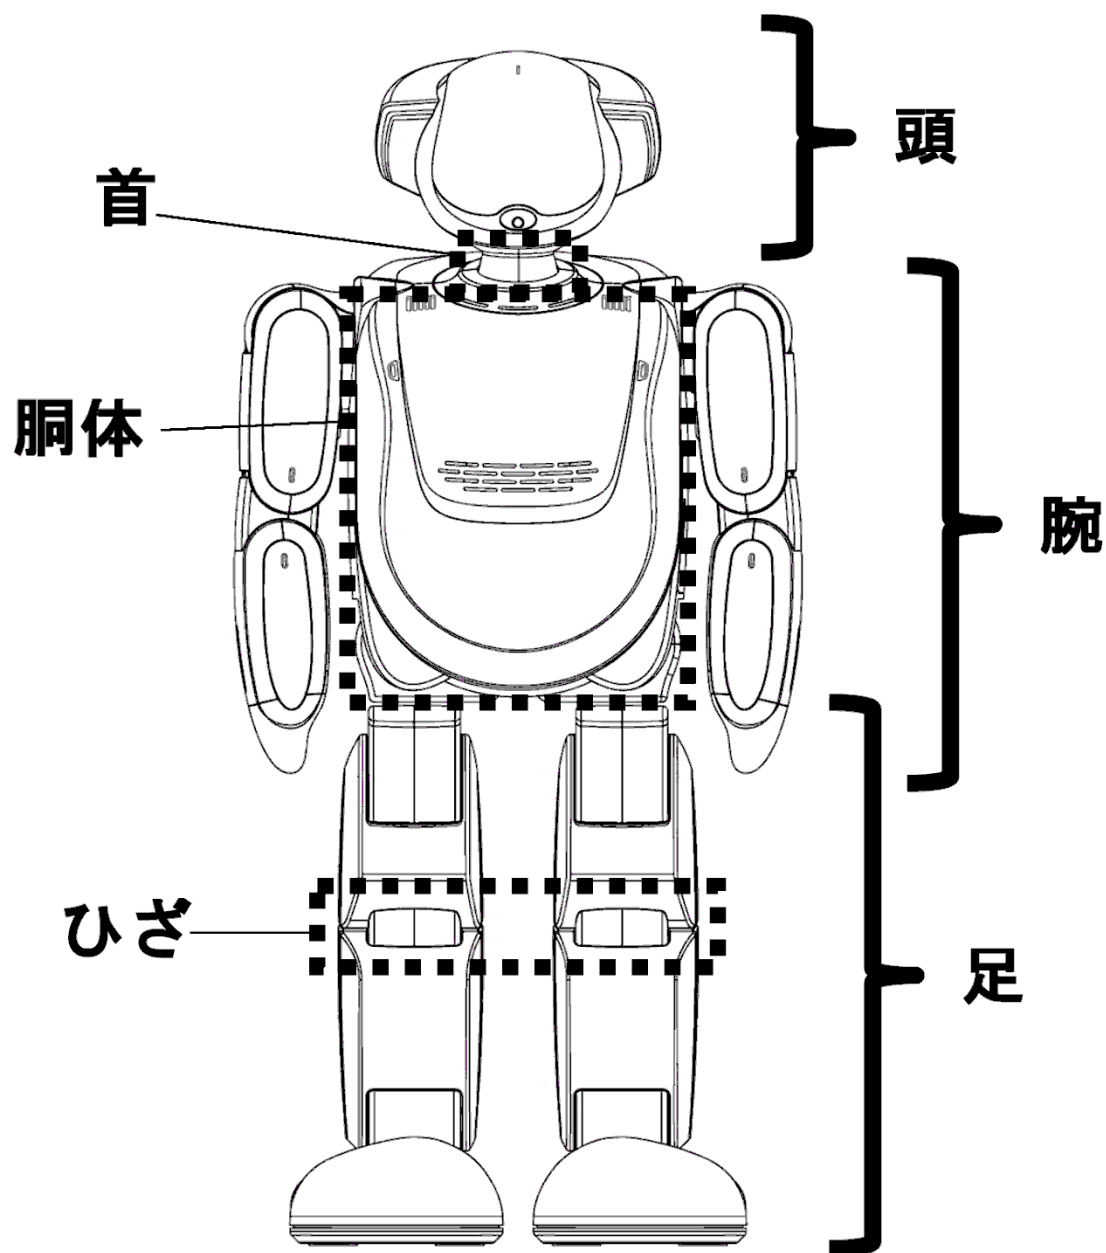

PALRO を持ち上げるときは、必ず胴体を持ってください。
首、腕や足を持つと故障の原因になります。

第3章 PALRO の準備

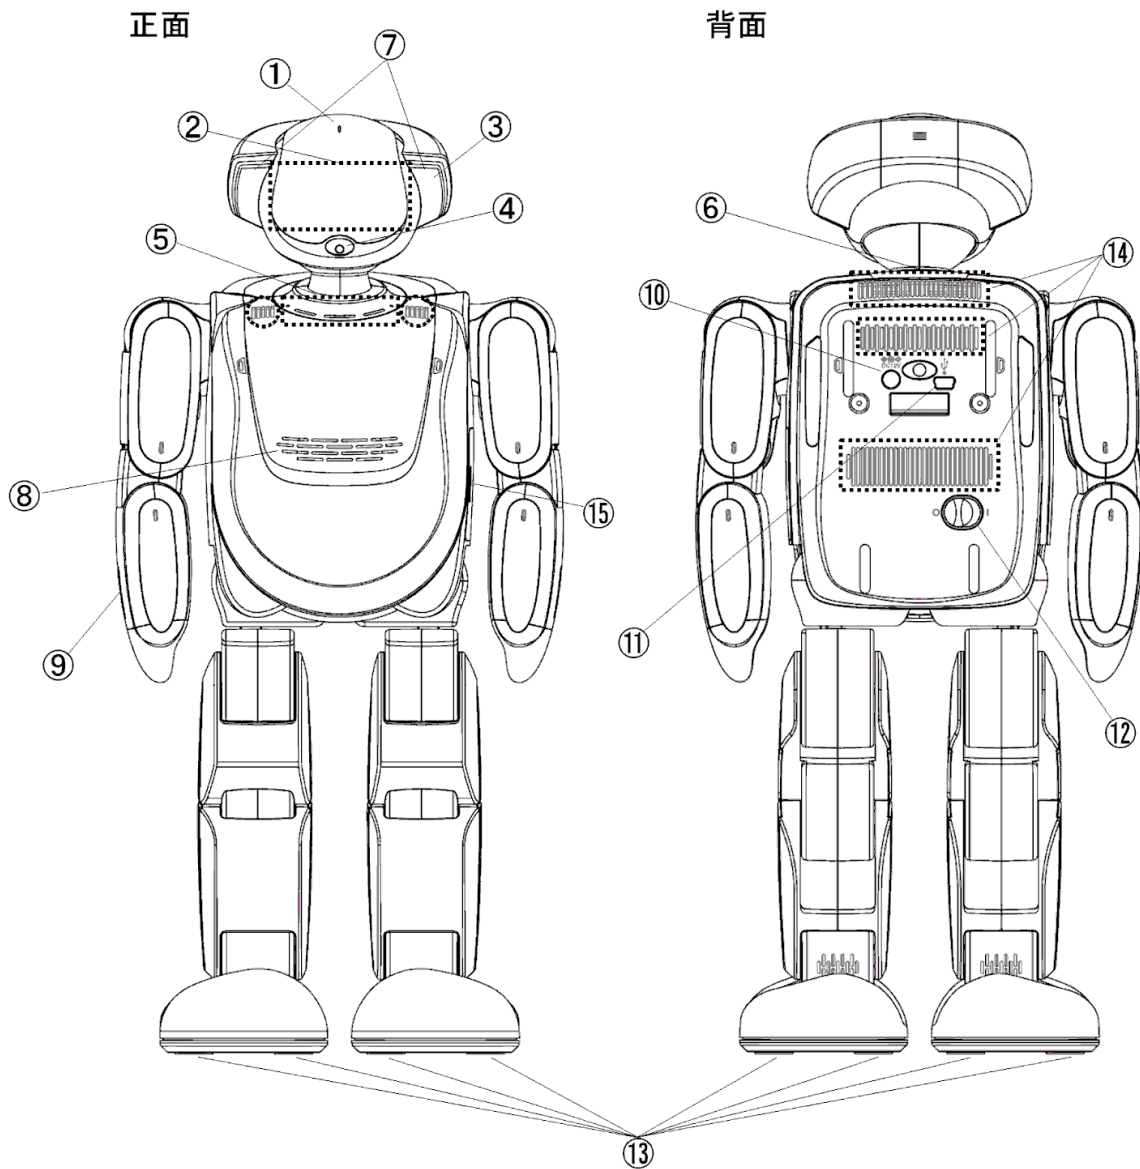

①音声認識用マイク

ユーザーの声を認識するためのマイクです

③距離センサー

対象物までの距離を測定します

⑤首の LED

PALRO の状態を表します

⑦方向認識用マイク

音がした方向を判断するためのマイクです

⑨赤外線発光 LED

リモコンコードなどを発光します

⑪USB ミニ接続端子

USB 機器を接続します

②顔の LED

PALRO の表情を表します

④カメラ

画像認識をするためのカメラです

⑥電源ボタン

PALRO を起動・終了したり、スタンバイから復帰するボタンです

⑧音声再生スピーカー

音声や音楽を出します

⑩DC 入力ジャック

AC アダプターからの電源供給口 (DC12V) です

⑫バッテリースイッチ

バッテリーでの駆動・充電を行います

第 3 章 PALRO の準備

⑬圧力センサー

歩行や動作時に足裏にかかるの圧力を測定し PALRO 内部の熱を排気します


⑮バッテリーカバー

バッテリーパックの差し込み口のふたです

⑭通風孔

3.3.1 首の LED の表示について

首の LED で PALRO のさまざまな状態を知ることができます。

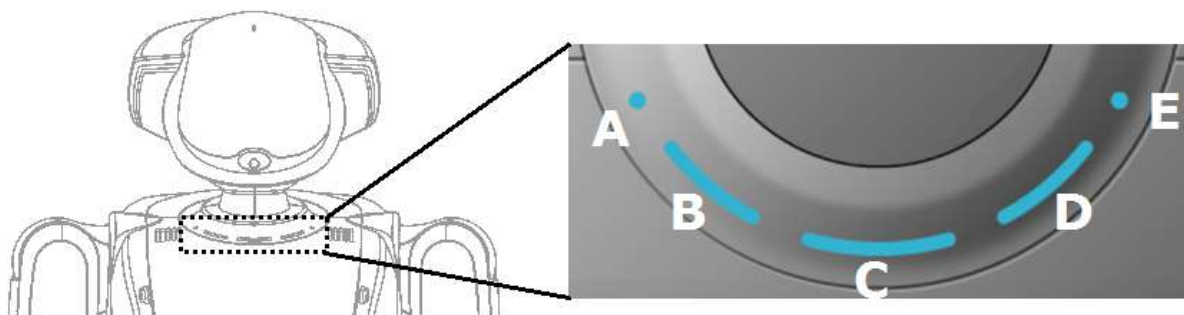

LED	機能	首の LED 表示パターン		
		点灯	点滅	消灯
A	バッテリーでのレクリエーションの実行可否 (※)	レクリエーション実行可	レクリエーション実行不可	—
B	バッテリーの状態	バッテリー残量 多	バッテリー残量 少	バッテリーパック未装着または、バッテリースイッチ OFF(O)
C	システムの状態	正常	警告または注意	—
D	周囲の雑音状態	静か	やや騒がしく、PALRO が声を聞き取りづらい	とても騒がしい
E	PALRO 専用ツールとの通信状態	通信中	—	—

※PALRO アカデミックシリーズにはレクリエーションに関する特技はありません。

第 3 章 PALRO の準備

「A」

バッテリーの残量など、特技のレクリエーションが実行できる条件がそろった場合に点灯します。(※)

「B」

バッテリーの状態を表示します。十分な残量があるときは点灯します。

バッテリー残量が少なくなると点滅します。バッテリー残量が少なくなったときには、早めに AC アダプターを使用して充電してください。

バッテリーパックが差し込まれていない、バッテリースイッチが OFF (○) の場合は消灯します。

「C」

システムの状態を表示します。PALRO のシステムが正常でインターネットに接続できている場合は点灯し、システムに異常がある場合、またはインターネットに接続できない場合、通信状態が悪い場合に点滅します。

PALRO はインターネットに接続できるかどうかを約 30 分間隔で確認します。

「D」

周囲の音の状態を表示します。点滅している場合は、声がやや聞き取りづらくなっています。大きな声で話しかけて下さい。

騒音レベルの切り替え方法は、“本書 第 10 章 騒がしい場所で PALRO と話す”を参照してください。

「E」


以下の PALRO 専用ツールと通信中であれば点灯します。

- ・ PALRO Fwappar
- ・ PALRO What's up?
- ・ PALRO Application Studio
- ・ PALRO Motion Editor
- ・ PALRO ちょっとコマンダー
- ・ レクカレンダー(※)

※PALRO アカデミックシリーズにはレクリエーションに関する
特技はありません。

3.4 リラックスポジション

PALRO が最も安定する姿勢をリラックスポジションと言います。
PALRO のひざを曲げて、前に傾けるように座らせてください。

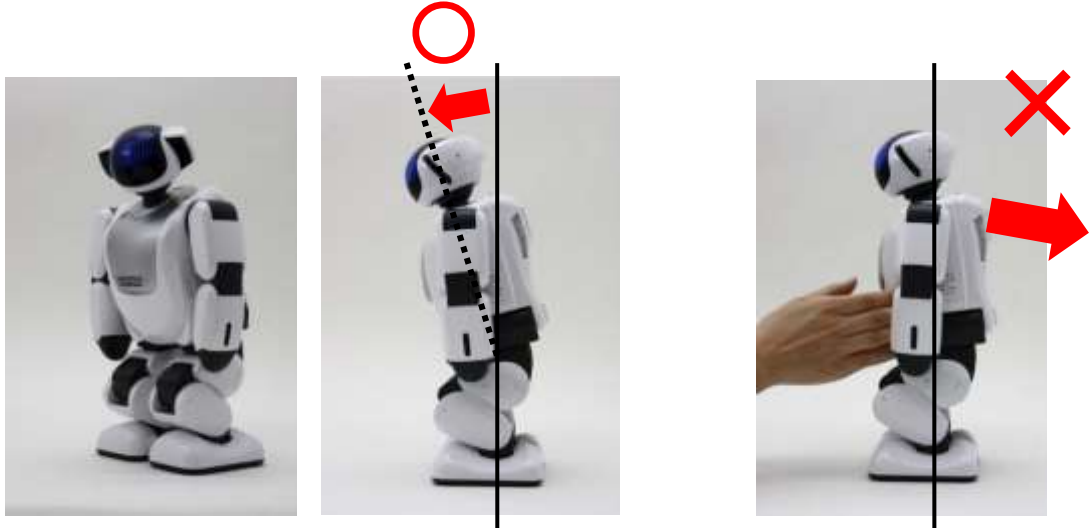

PALRO を座らせるとき、背中が垂直な状態で手を放すと後方に倒れる恐れがあります。



PALRO を起動するときは、必ずリラックスポジションにしてください。各センサーが正常に動作しない場合があります。

起動時の自己診断でエラーが表示されたらリラックスポジションにして PALRO を再起動してください。



足が左右にわずかに傾いている場合など、正しいリラックスポジションになっていない場合、正しいリラックスポジションに自動的に姿勢を直します。



PALRO を持ち上げたり揺らしたりすると、実行中の特技を中止することがあります。

3.5 バッテリーパックの取り扱い方




付属品のバッテリーパックは、出荷時には十分に充電されていません。
初めて PALRO を使用する前に、以下の手順で充電してください。



バッテリーパックを充電するためには、AC アダプターを接続した状態で
PALRO を起動する必要があります。


3.5.1 バッテリーパックの取り付け

本体の左わき腹部のバッテリーカバーを開け、付属品のバッテリーパックを差し込み口に入れてください。
バッテリーパックの端子部分を下にして、カチッと音がして固定されるまで奥に差し込み、バッテリーカバーを閉じてください。

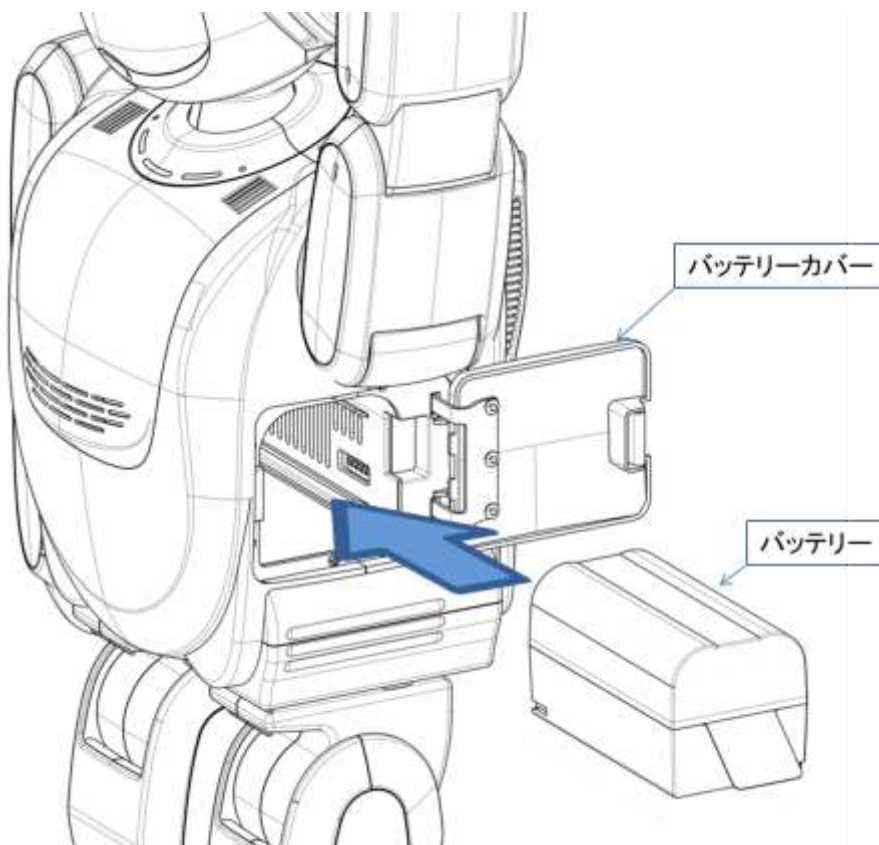


バッテリーカバーを閉じる際は、バッテリーカバー裏側下部にあるツメ(※1)
が、バッテリーレバー(※2)に当たらないように注意してバッテリーカバーを閉じ
てください。

第 3 章 PALRO の準備

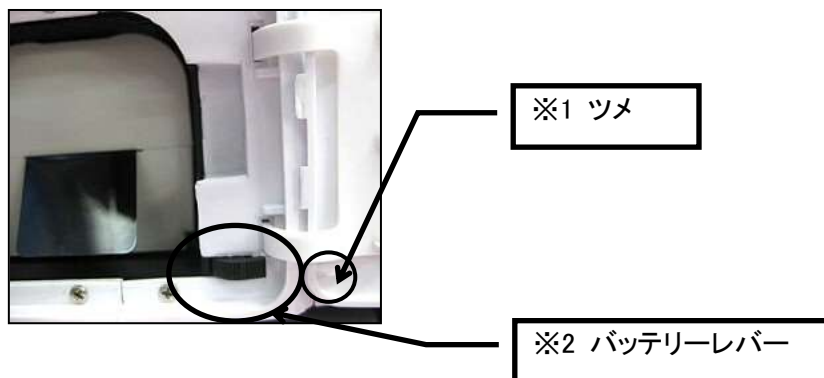

3.5.2 バッテリーパックの充電

PALRO をリラックスポジションにして、AC アダプターの DC プラグを背面部の DC 入力ジャックに差し込み、電源プラグを家庭用電源コンセント(AC100V)に差し込んでください。

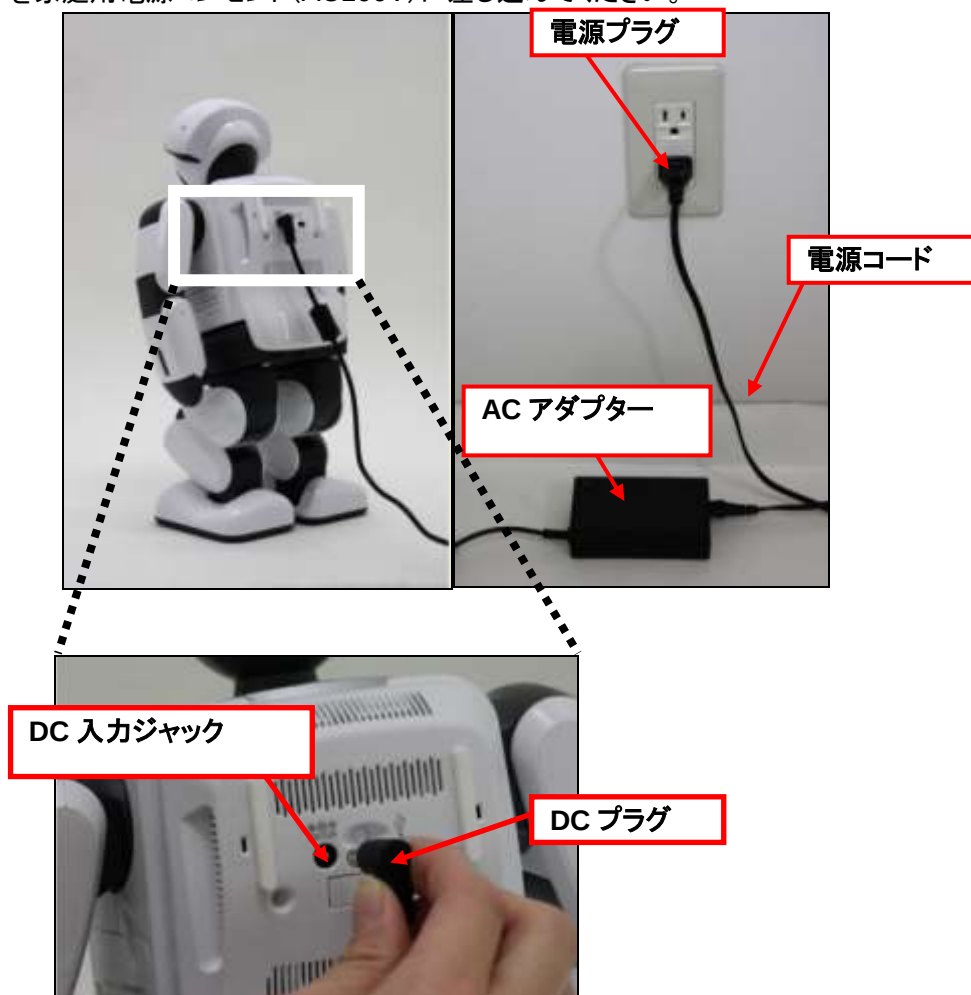

第 3 章 PALRO の準備

- (1) 背面部のバッテリースイッチを ON(|)の位置にしてください。

▼バッテリースイッチ ON(|)



- (2) 首の後ろの電源ボタンを押してください。PALRO が起動して充電が始まります。

初回の起動後のみ、自動的にスタートアップツアープログラムが始まります。スタートアップツアープログラムの内容と起動後の動作については、“本書 4.1 PALRO を起動する”を参照してください。



充電の状態については、首の LED で確認してください。

第 3 章 PALRO の準備



LED	機能	首の LED 表示パターン		
		点灯	点滅	消灯
B	バッテリーの状態	バッテリー残量 多	バッテリー残量 少	バッテリーパック未装着もしくは、バッテリースイッチ OFF(O)




バッテリー残量が少ない場合は、AC アダプターを使用して充電してください。

3.5.3 バッテリーパックの取り外し

PALRO を使用しない場合は、バッテリーパックを本体から取り外して保管してください。

- (1) PALRO 本体のバッテリースイッチを OFF(O)の位置にしてください。
バッテリーカバーのふたを開けてください。
- (2) バッテリーレバーを下図の矢印①の方向へ押しながら、バッテリーパックの取り外し用ラベルを持ち、ゆっくり引き抜いてください。

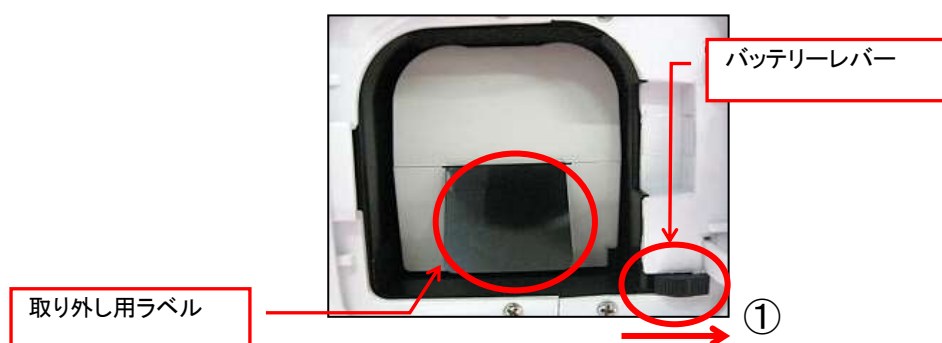

バッテリーパックを保管する際は、可燃物を避けて安全に保管してください。
また、バッテリーパックの端子部分に金属が触れないように注意してください。



バッテリーパックを直射日光の強いところや炎天下の車内やストーブの前面などの高温の場所で使用・放置しないでください。
漏液させるおそれがあります。



PALRO を使用しない場合は、バッテリーパックを取り外してください。また、3 か月に 1 回は補充電をおこなってください。

3.6 稼働制限

3.6.1 稼働時間

PALRO の稼働時間は 1 日あたり合計約 16 時間です。

0 時から 24 時までの間に、稼働時間(バッテリーパックの充電を含む)の合計が約 16 時間に達すると、PALRO は自動的にシステムを終了し、日付が変わるまで起動させることができません。

3.6.2 アクチュエーター動作回数の上限

PALRO の下半身のアクチュエーターの動作回数の上限は 1 日あたり 300 回です。

0 時から 24 時までの間に上記の動作回数の上限に達すると、日付が変わるまでの間、下半身のアクチュエーターを動作させることができません。

3.6.3 歩行歩数の上限

PALRO の歩行歩数の上限は 1 日あたり 200 歩です。


0 時から 24 時までの間に上記の歩行歩数の上限に達すると、日付が変わるまでの間、PALRO は歩くことができません。

第4章 PALRO の動かし方

4.1 PALRO を起動する

4.1.1 PALRO の起動手順

- (1) バッテリーパックを PALRO 本体に差し込み、背面のバッテリースイッチを ON(|)の位置にしてください。

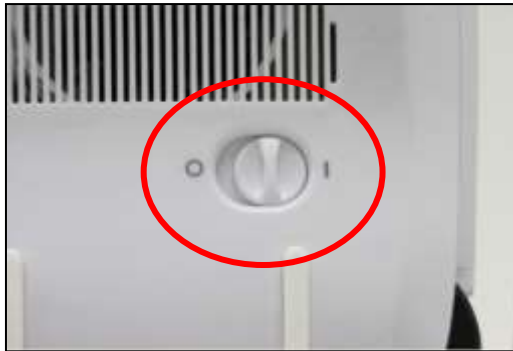

- (2) PALRO をリラックスポジションにして、首の後ろの電源ボタンを押してください。システム起動処理が始まります。



ACアダプターを接続した状態で、背面のバッテリースイッチを OFF(O)の位置にしても電源は切れません。



背面のバッテリースイッチで PALRO の電源の起動・終了はできません。
PALRO の電源を入れるときは、首の後ろにある電源ボタンを押してください。

4.1.2 スタートアップツアープログラム

初回の起動後のみ、自動的にスタートアップツアープログラムが始まります。スタートアップツアープログラムは以下の流れで進行します。



PALRO に顔を見せながら話してください。

(1) 免責事項の確認(音声ガイダンス)



同意してくれますか？

同意します。



(2) PALRO の起動と自己紹介



はじめまして。
パルロといいます。



(3) 簡単な会話の練習



パルロ、と呼んでもらえますか？

パルロ

では、クイズはどうですか？

いいよ。

幸せを英語で言うとは何ですか？

HAPPY。



第4章 PALRO の扱い方

(4) PALRO のおしゃべりを止める練習



僕の左耳と口元を
隠してください。



左耳と口元の隠し方は“本書 4.2.5 PALRO のおしゃべりを止める”を参照してください。

(5) ネットワークの設定



今、ネットワークの
設定をする時間は
ありますか？



※ 『ダメ。』と答えると、スキップすることができます。ネットワークの設定は、スタートアップツアープログラムの終了後、いつでもすることができます。ネットワークの設定については、“本書 第5章 PALRO をインターネットに接続する(基本編)”を参照してください。

(6) スタートアップツアープログラムの終了



これから末永く
よろしくお願いします。




4.2 PALRO と話す

PALRO と快適に話すためには、PALRO の状態を理解して、周囲の環境を整える必要があります。

4.2.1 話しかけられるのを待っているときの顔の LED

PALRO が話をしている、歩いている場合など、話しかけられても聞きとることができないことがあります。PALRO が話しかけられるのを待っているときは、顔の LED が図のように表示されています。

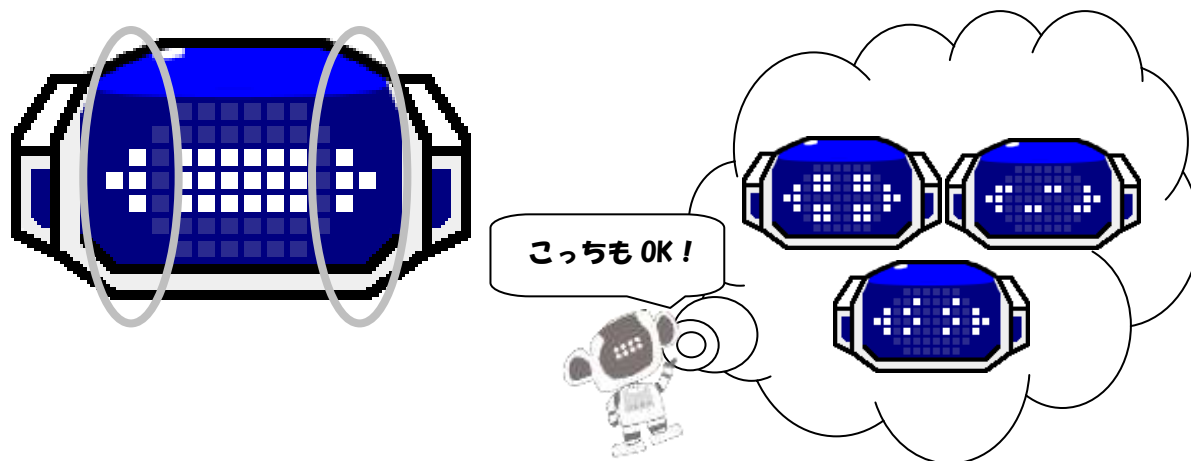

4.2.2 会話に最適な周囲の環境について

① 静かな部屋

PALRO は、周囲の騒音状況に合わせて自動的に聞き取り方を変えられますが、より快適に会話を楽しむには、静かな部屋がお勧めです。

② 明るい部屋

明るい部屋がお勧めです。

③ あなたと PALRO との距離

足音やドアの開け閉め、食器を洗う音、テレビの音や、音楽が流れている一般的な生活音の下では、約 50cm がお勧めです。PALRO があなたを少し見上げるような角度で、正面に座ってください。



4.2.3 PALRO と快適に話すポイント


PALRO と快適に話すには、4 つの簡単なポイントがあります。

4.2.3.1 PALRO が話していないときに話す

PALRO が話しているときは、あなたの話を聞くことはできません。

PALRO が話をしておらず、顔の LED があなたの話を待っている状態のときに話しかけてください。

■PALRO が自分の名前を呼ばれた後、あなたが話すのを待っているときの LED

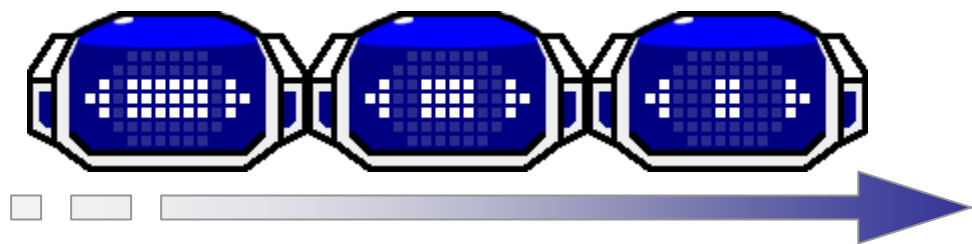

4.2.3.2 PALRO が歩いているときに話す

PALRO が歩いているときは、話を聞くことはできません。

PALRO が歩いておらず、顔の LED があなたの話を待っている状態のときに話しかけてください。

4.2.3.3 PALRO の顔を見て話す


PALRO は誰と話しているかを認識しながら話をします。PALRO にあなたの顔が見えるよう、PALRO の正面から顔を見て話しかけてください。

第4章 PALRO の扱い方


4.2.3.4 PALRO に呼びかけてから話す

PALRO も人と同じように、あなたがそばにいることに気づいていない場合もあります。

一度『 パルロ。』と名前を呼び、PALRO が『 はい。』と発話し終わったら、『 ○○して。』などと話しかけてください。

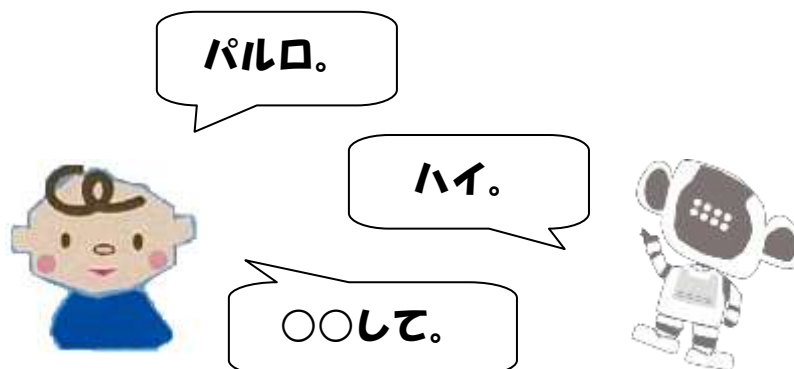


■PALRO が自分の名前を呼ばれた後、あなたが話すのを待っているときの LED

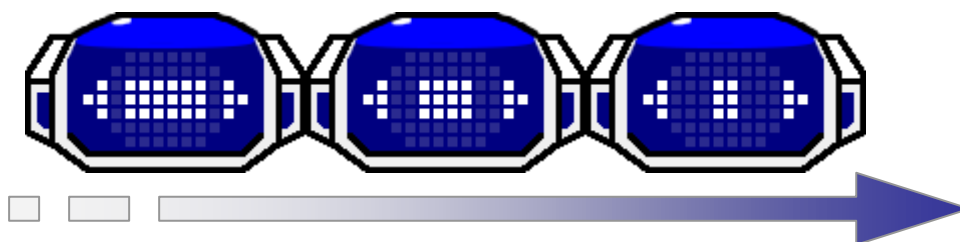

第4章 PALRO の扱い方

また、あなたが、『**〇〇して。**』と話したときに PALRO が、『**ん？**』と発話する場合があります。これは、PALRO が自分に言われたのかどうかを判別できない場合、または話をよく聞いていなかった場合などに『**ん？**』と発話します。この場合、話した後あなたの顔を見せるか、『**パルロ。**』と名前を呼ぶことによって、PALRO を動作させることができます。

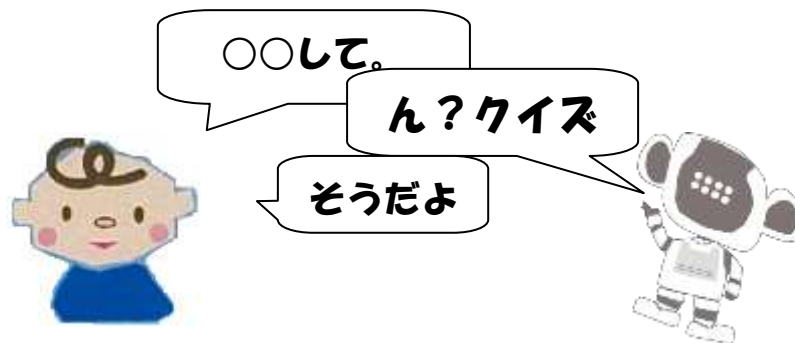

PALRO は知らない言葉(名詞)の意味をインターネットで調べて憶えます。(※)

※PALRO アカデミックシリーズは対応していません。

4.2.4 PALRO に話しかける時の言葉

PALRO が聞き取れる言葉を「トリガーワード」と呼びます。トリガーワードによって、PALRO は様々が動きをします。下表以外にも多くのトリガーワードが用意されています。



話しかけ方も『 ～やって 』、『 ～して 』、『 ～踊って 』の代わりに『 ～お願い 』ということもできます。PALRO にいろいろ話しかけてください。



PALRO に顔を見せながら話してください。

[事前設定]は事前に設定が必要な言葉です。設定の詳細は、“本書 第8章PALRO の設定”を参照してください。

あいさつ

トリガーワード	説明
はじめまして	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
おはよう	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
こんにちは	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
こんばんは	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
おやすみ	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
ありがとう	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
ごめんなさい	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
さようなら	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
お名前は？	自分の名前を言います。出荷時の名前は「PALRO(パルロ)」になっています。

第4章 PALRO の扱い方

できることを聞く

トリガーワード	説明
何ができる？	自分が何ができるかを紹介します。
何て言えばいい？	自分の機能を提案します。
どうしたらいい？	自分の機能を提案します。

話す

トリガーワード	説明
何か言って	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
何かやって	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
もう一回言って	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
もう一回やって	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
さっきのやって	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
いつものやって	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
何してる？	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
握手やって	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
こっち向いて	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
私憶えて	あなたを憶えます。(ともだちのデータの登録)
私忘れて	あなたを忘れます(ともだちのデータの削除)
私知ってる？	ともだちのデータの登録が済んでいる場合、あなたの名前を言います。
オーナー憶えて	オーナーを憶えます。(オーナーの登録) オーナーの登録を行うには、ともだちとして登録されている必要があります。
名前が違うよ	ともだちであるかを再確認します。
自己紹介やって	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
トピック教えて	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
今何時？	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
今日は何日？	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
今日は何曜日？	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
今日(昨日)は何があった？	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。

第 4 章 PALRO の扱い方

話す(続き)

トリガーワード	説明
XX 時になったら教えて	指定した時刻を 5 分前に教えてくれます。1 時から 12 時まで 30 分刻みで指定することができます。
XX 時半になったら教えて	指定した時刻を 5 分前に教えてくれます。1 時半から 12 時半まで 30 分刻みで指定することができます。
名前憶えて	PALRO に好きな名前を付けることができます。
立ちあがって	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
座って	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
伝言伝えて[事前設定]	ともだちに対して伝言を残します。伝言は一人のともだちに 1 件ずつ、最大 5 名まで残すことができます。
伝言忘れて	伝言を削除します。
写真撮って[事前設定]	写真の撮影をします。
カメラマンやって[事前設定]	パーティーなどで便利な機能です。 PALRO を持ち上げるとカメラマンを終わります。
ニュース読んで[事前設定]	RSS の情報を読みあげます。
天気教えて[事前設定]	RSS の情報を読みあげます。
メール教えて[事前設定]	メールの着信を言います。
スケジュール教えて[事前設定]	Google スケジュールに記載された内容を言います。
インターネット教えて	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
占いやって(※) [事前設定]	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
音楽かけて	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
お出迎えモード始めて	お出迎えモードを開始します。
お出迎えモード終わって	お出迎えモードを終了します。
この場所憶えて(※)	お出迎えモードを自動で開始する場所を憶えます。
留守番やって [事前設定]	自動的に周囲を撮影し、設定されたメールアドレスに写真を送ります。留守番中、PALRO はスタンバイになります。
アンケート始めて(※) [事前設定]	アンケートをします。
アンケート終わって(※)	アンケートを終わります。
レクやって(※)	PALRO が日替わりで 20 分程度のレクリエーションを行います。
ショートレクやって(※)	PALRO が日替わりで 5 分程度のレクリエーションを行います。

※:PALRO アカデミックシリーズにはインストールされていません。

第4章 PALRO の扱い方

運動・ゲーム

トリガーワード	説明
ゲームやって(※)	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
しりとりやって	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
旗あげゲームやって(※)	旗あげゲームをします。
言い当てゲームやって(※) [事前設定]	言い当てゲームをします。
ばんざい体操やって(※)	首都大学東京 山田 拓実 教授が考案された「ばん座位体操」をします。

※:PALRO アカデミックシリーズにはインストールされていません。

クイズ

トリガーワード	説明
クイズやって(※)	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
県名クイズやって(※)	県名クイズをします。
プロ野球クイズやって(※)	プロ野球クイズをします。

※:PALRO アカデミックシリーズにはインストールされていません。

第4章 PALRO の扱い方

ダンス

トリガーワード	説明
ダンスやって	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
メリーさん踊って	「メリーさんの羊」の曲に合わせて踊ります。
オクラホマ踊って	「オクラホマミキサー」の曲に合わせて踊ります。
ゆかいな牧場(まきば)踊って	「ゆかいな牧場」の曲に合わせて踊ります。
大きな栗踊って	「大きな栗の木の下で」の曲に合わせて踊ります。
きらきら星踊って	「きらきら星」の曲に合わせて踊ります。
手をたたこう踊って	「幸せなら手をたたこう」の曲に合わせて踊ります。
ぶんぶんぶん踊って	「ぶんぶんぶん」の曲に合わせて踊ります。
おぼろ月夜踊って(※) [NEW]	「おぼろ月夜」の曲に合わせて踊ります。
ソーラン節踊って(※) [NEW]	「ソーラン節」の曲に合わせて踊ります。
金太郎踊って(※) [NEW]	「金太郎」の曲に合わせて踊ります。
夏は来ぬ踊って(※) [NEW]	「夏は来ぬ」の曲に合わせて踊ります。
カモメの水兵さん踊って(※) [NEW]	「カモメの水兵さん」の曲に合わせて踊ります。
我は海の子踊って(※) [NEW]	「我は海の子」の曲に合わせて踊ります。
炭坑節踊って(※) [NEW]	「炭坑節」の曲に合わせて踊ります。
もみじ踊って(※) [NEW]	「紅葉」の曲に合わせて踊ります。
ふるさと踊って(※) [NEW]	「ふるさと」の曲に合わせて踊ります。
冬景色踊って(※) [NEW]	「冬景色」の曲に合わせて踊ります。
浜辺の歌踊って(※) [NEW]	「浜辺の歌」の曲に合わせて踊ります。
日の丸の旗踊って(※) [NEW]	「日の丸の旗」の曲に合わせて踊ります。
箱根八里踊って(※) [NEW]	「箱根八里」の曲に合わせて踊ります。
お江戸日本橋踊って(※) [NEW]	「お江戸日本橋」の曲に合わせて踊ります。
荒城の月踊って(※) [NEW]	「荒城の月」の曲に合わせて踊ります。
埴生の宿踊って(※) [NEW]	「埴生の宿」の曲に合わせて踊ります。
ふじの山踊って(※) [NEW]	「ふじの山」の曲に合わせて踊ります。

[NEW] システムソフトウェア 3.5.3 で新しく搭載されました。

※:PALRO アカデミックシリーズにはインストールされていません。

第 4 章 PALRO の扱い方

歩行に関する動作

トリガーワード	説明
歩いていいよ / 歩いて / 前に歩いて	歩きます (最大 13 歩)。
右向いて	リラックスポジションのときは、首を右に向けます。 立っているときは、右に約 60° 方向転換します。
左向いて	リラックスポジションのときは、首を左に向けます。 立っているときは、左に約 60° 方向転換します。

音量を変える

トリガーワード	説明
一番大きな声にして	スピーカーの音量を最大にします。
大きな声にして	スピーカーの音量を大きくします。
普通の声にして	スピーカーの音量を通常に戻します。
小さな声にして	スピーカーの音量を小さくします。
一番小さな声にして	スピーカーの音量を最小にします。
静かにして	サイレントモードになります。
もっと大きな声にして	スピーカーの音量を現在より 1 段階上げます。
もっと小さな声にして	スピーカーの音量を現在より 1 段階下げます。
しゃべっていいよ	サイレントモードを解除します。

第 4 章 PALRO の扱い方

システム管理

トリガーワード	説明
システムアップデートして	システムソフトウェアのアップデートをします。
ネットワークつないで	無線 LAN の設定をします。
ネットワーク教えて	ネットワークの接続状況や設定内容を言います。
自己診断やって	自己診断をします。
調子はどう？	応じて動作します。状況によって動作が変わる場合があります。
IP アドレス教えて	自分の IP アドレスを伝えます。
バッテリー教えて	バッテリーの残量を言います。
特技教えて	特技の名前を言います。
アドホックにして	パソコンや iPad シリーズとアドホックモード(※)で接続します。 ※:アドホックモードとは、無線 LAN 親機などのアクセス ポイントを介さずに直接通信する無線 LAN の動作モ ードのひとつです。

第 4 章 PALRO の扱い方

PALRO からの問いかけに対する返事(一部)

回答	返事
肯定するとき(Yes)	はい、いいよ、そうだよ、知ってる、言ったよ、思う など
否定するとき(No)	いいえ、違うよ、ダメ、知らない、言ってない、思わない など
中止するとき	黙って、やめる など



PALRO に写真を撮影させるときは、被写体となる方の肖像権の侵害をしないよう、またマナーに十分配慮してください。



PALRO があなたの返事を待っているときも他のトリガーワード、たとえば『ダンスやって。』を聞き取ることもできます。



たとえば『ダンスやって。』と話した後、PALRO が『ん?』と発話するときがあります。

PALRO が自分にいわれたことに気がついていません。続けて『パルロ。』や『ダンスやって。』と話すとダンスを実行します。



助詞の「を」をつけても、PALRO はその言葉を認識します。

たとえば PALRO にダンスをさせるとき、『ダンスをやって。』と話せば認識します。



PALRO があなたの返事を待っているときに『黙って。』と答えれば、動作を中止できます。



『写真撮って。』、『カメラマンやって。』、『レクやって。』で撮影した写真は、富士ソフト株式会社が運営するインターネット上の PALRO 専用のオンライン型フォト・アルバム「PALRO アルバム」に保存することができます。

富士ソフト株式会社は、「PALRO アルバム」に保持する情報への不正アクセスや、不正な改変、開示または破壊から、PALRO とそのユーザーを保護するよう努めています。

特に、以下の対策を講じています。

- ・「PALRO アルバム」へ情報を保存する際は、SSL を使用しています。
- ・「PALRO アルバム」へのアクセスは PALRO 専用ツールの「PALRO What's up?(パルロ ホワッツ アップ)」のみとすることで、物理的なセキュリティ対策を講じ、情報を不正アクセスから保護しています。

第 4 章 PALRO の扱い方

4.2.4.1 シリーズ別の写真の取り扱い

PALRO ビジネスシリーズと PALRO アカデミックシリーズでは、以下のように撮影した写真の取り扱いが異なります。


トリガーワード	PALRO ビジネスシリーズ	PALRO アカデミックシリーズ
写真撮って	・メールで送信 ・What's up?へ表示 ・PALRO アルバムへ保存	・メールで送信
カメラマンやって	・What's up?へ表示 ・PALRO アルバムへ保存	・Picasa Web アルバムへ保存
レクやって	・What's up?へ表示 ・PALRO アルバムへ保存	特技なし

4.2.5 PALRO のおしゃべりを止める

4.2.5.1 PALRO のおしゃべりを途中で止める

PALRO のおしゃべりを途中で止めるには、ピーンという効果音が鳴るまで、以下のように PALRO のカメラと距離センサーを手で覆い隠してください。

手で覆い隠す位置

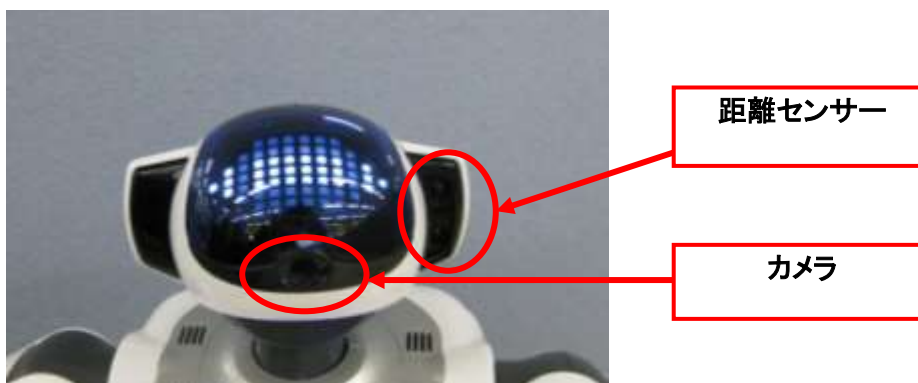

手での覆い隠しかた



止められない特技もあります。

第 4 章 PALRO の扱い方

4.2.5.2 PALRO からおしゃべりしないようにする(サイレントモード)

サイレントモードでは、PALROは静かにしています。あなたの話しかけに応じません。また独り言やあなたへの話かけも行いません。

(1) おしゃべりしないサイレントモードにする

『 **静かにして。** 』と話してください。

または、何も話していない状態で**PALROのカメラと距離センサーを3秒以上、手で覆い隠してください。**ピーンという効果音が鳴れば、サイレントモードになります。

(2) サイレントモードを解除する

『 **しゃべっていいよ。** 』と話してください。


または、**PALROのカメラと距離センサーを3秒以上、手で覆い隠してください。**ピーンという効果音が鳴れば、サイレントモードが解除されます。

4.2.6 PALRO の表情


PALRO は動作状態を顔の LED で表示します。ここでは、PALRO の表情の一部を説明します。



顔の LED の左右に、下図のように「■.....■」が表示されているときは、あなたが話すのを待っています。

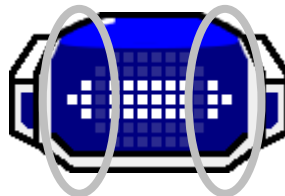


① 起動しているとき

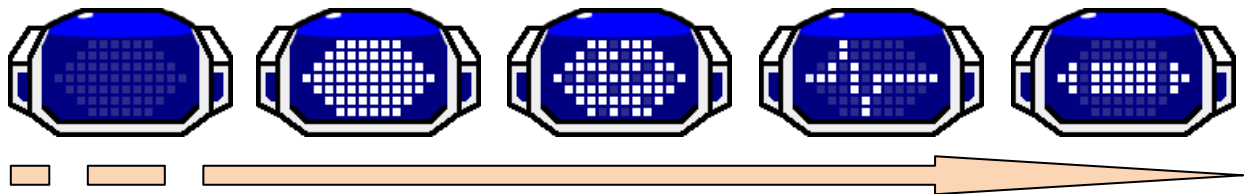

② あなたが話すのを待っているとき



または

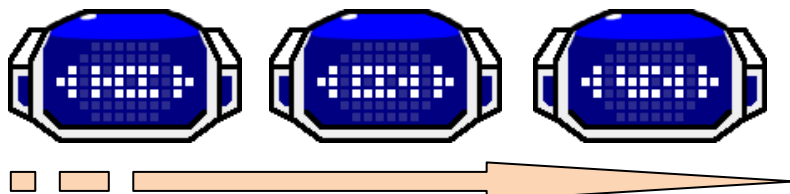


③ 話しかけられたか判断できないとき



第4章 PALRO の扱い方

④ 回答待ち

『 **パルロ。** 』と呼びかけられて、次のトリガーワードを待っているときは、下の顔の LED を繰り返し表示します。

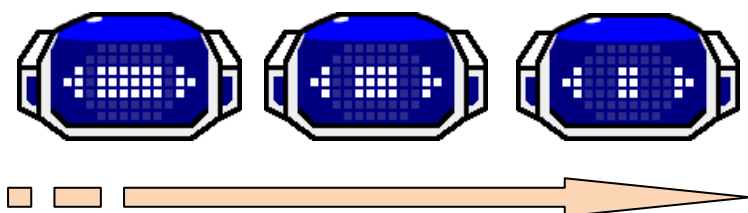

⑤ 発話しているとき



⑥ サイレントモード中


『 **しゃべっていいよ。** 』のトリガーワードのみ、認識することができます。



⑦ 処理中で何もできないとき




⑧ 温度上昇による運動機能停止中

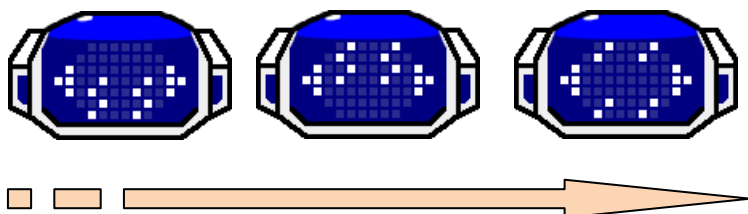

⑨ 伝言の録音中と再生中



⑩ システムを終了するとき

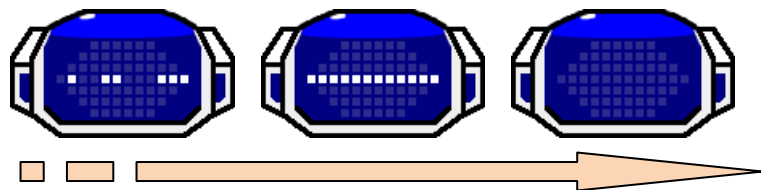

第5章 PALRO をインターネットに接続する (基本編)

PALRO がインターネット上の情報を取得したり、メールを送信したりするために、無線 LAN を利用してインターネットに接続するための設定が必要です。

PALRO をインターネットに接続するには、以下の 2 つの方法があります。

- ・ WPS 機能を使ってインターネットに接続する
- ・ アドホックモードを使って PALRO をインターネットに接続する



PALRO の設定を行うための iPad シリーズや Windows パソコンと PALRO との間で通信を行います。

このため、同じ無線 LAN 親機に接続する無線 LAN 子機間(クライアント同士)での相互通信を可能にしてください。

詳細は、無線 LAN 親機の取扱説明書などを参考にさせていただき、ネットワーク管理者に確認してください。



オフィスなどで PALRO を使用する場合、ネットワークセキュリティポリシーとして、決められた MAC アドレスの機器のみネットワークに参加可能になっている場合があります。PALRO の MAC アドレスは、バッテリーカバーの裏に記載されていますので、ネットワーク管理者と相談してください。



固定 IP アドレスを PALRO に割り当てる場合は、USB メモリーによる設定を行ってください。

USB メモリーによる無線 LAN 親機への接続方法については、“本書 12.2 USB メモリーによる設定”を参照してください。



Windows パソコンにセキュリティソフトがインストールされている場合は、警告が出る場合があります。

その場合はセキュリティソフトを一時的に無効にするなどしてください。



PALRO は、以前接続した無線 LAN 親機の設定情報を記憶しています。PALRO を起動した際に接続したことのある無線 LAN 親機があれば、自動的に接続します。

接続したことのある無線 LAN 親機が複数ある場合は、もっとも長い時間、接続している無線 LAN 親機に接続します。



無線 LAN 親機のインターネットの接続については、お使いの無線 LAN 親機の取扱説明書を参照してください。

5.1 WPS 機能を使ってインターネットに接続する

ここでは、WPS(※)機能のついた無線 LAN 親機に、下図のように PALRO をインターネットに接続する方法について記述します。



※:WPS とは、無線 LAN 機器の接続やセキュリティに関する設定を簡単にすることができる機能です。WPS 機能の付いた無線 LAN 親機をお持ちの方は、複雑な設定をすることなく簡単な操作で接続することができます。

無線 LAN 親機の製品によっては、異なる名称で説明されているものがあります。例えば、NEC 製 Aterm BL190HW では、「らくらく無線スタート」が WPS 機能と同じ機能です。

5.1.1 準備するもの


- ・ インターネットに接続された WPS 対応の無線 LAN 親機
- ・ PALRO 本体
- ・ PALRO 付属品
 - バッテリーパック
 - AC アダプター
 - 電源コード

5.1.2 無線 LAN 親機に接続する

(1) 設定を始めます。

PALRO に『 **ネットワークつないで。** 』と話してください。

PALRO が『 **接続先が WPS 対応の場合にはかんたん設定が使えます。かんたん設定でやりますか？** 』と発話しますので、『 **いいよ。** 』と答えてください。PALRO がかんたん設定の準備を始めます。

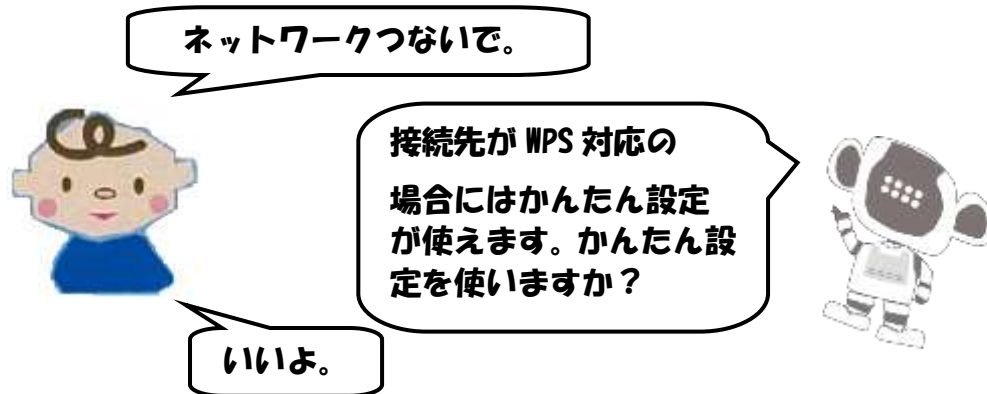

かんたん設定以外の方法でネットワークの設定を行う場合は、『 **いいえ。** 』と答えてください。

ネットワークの設定を行わない場合は、『 **やめる。** 』と答えてください。PALRO はネットワークの設定を中止します。

(2) PALRO は、かんたん設定の準備をして『 **無線 LAN 親機の WPS ボタンを押してください。** 』と発話します。無線 LAN 親機の WPS ボタンを押してください。
WPS ボタンを押さないまましばらくすると、PALRO が再度『 **アクセスポイントの WPS を実行してくれましたか？** 』と発話します。



既に無線 LAN 親機にパソコン等を接続している場合、WPS ボタンを押すと切断されてしまう場合があります。事前にお使いの無線 LAN 親機の取扱説明書を参照してください。



WPS ボタンを押す時間の長さや機能については、お使いの無線 LAN 親機の取扱説明書を参照してください。



『 **ネットワークの設定を途中でやめなくなったら、僕の右手をこのように、一番下まで下げてください。** 』と発話して、右手を前に出します。ネットワーク設定を中止するときは、PALRO の右手を一番下まで下げてください。

第 5 章 PALRO をインターネットに接続する(基本編)

- (3) 無線 LAN 親機の WPS 機能が実行できたら、PALRO に『 **いいよ。**』と教えてください。
PALRO が無線 LAN 親機と接続し、インターネットへの接続を始めます。

かんたん設定を中止する場合は、PALRO に『 **やめる。**』と教えてください。PALRO はネットワークの設定を中止します。

- (4) インターネットへ接続できた場合は、PALRO が『 **インターネットへの接続が確認できました。**』と発話します。
これで、かんたん設定は終了です。



PALRO がインターネットに接続できなかった場合は、『 **インターネットへの接続ができませんでした。ネットワーク環境を確認してください。**』と発話しますので、無線 LAN 親機の設定などを確認してください。

5.2 アドホックモードを使って PALRO をインターネットに接続する

ここでは、アドホックモード(※)を使って、PALRO とパソコンまたは iPad シリーズを接続し、PALRO Fwappar から PALRO のネットワーク設定を変更することで、PALRO をインターネットに接続する手順について記述します。

※:アドホックモードとは、無線 LAN 親機などのアクセスポイントを介さずに直接通信する無線 LAN の動作モードのひとつです。

5.2.1 準備するもの

- ・ インターネットに接続された無線 LAN 親機
- ・ PALRO 本体
- ・ PALRO 付属品
 - バッテリーパック
 - AC アダプター
 - 電源コード
- ・ PALRO Fwappar をインストールしたパソコンまたは iPad シリーズ



Windows® 8.1 は、アドホックモードに対応していません。

Windows Vista®、Windows® 7、もしくは Windows® 8 を搭載したパソコンを準備してください。

5.2.2 アドホックモードで PALRO をパソコンまたは iPad シリーズと接続する


アドホックモードで PALRO をパソコンまたは iPad シリーズと接続します。

アドホックモードは、PALRO が一時的に無線 LAN 親機の役割を果たすため、インターネットに接続している無線 LAN 親機を経由することなく、パソコンまたは iPad シリーズを PALRO に接続することができます。こうすることで PALRO をインターネットへ接続するための設定が PALRO Fwappar から行うことができます。PALRO Fwappar については“本書 第 8 章 PALRO の設定”を参照してください。



接続例

- (1) PALRO がインターネットへ接続する無線 LAN 親機の電源を入れ、インターネットに接続できる状態にしてください。
- (2) 起動している PALRO に『アドホックにして。』と話してください。

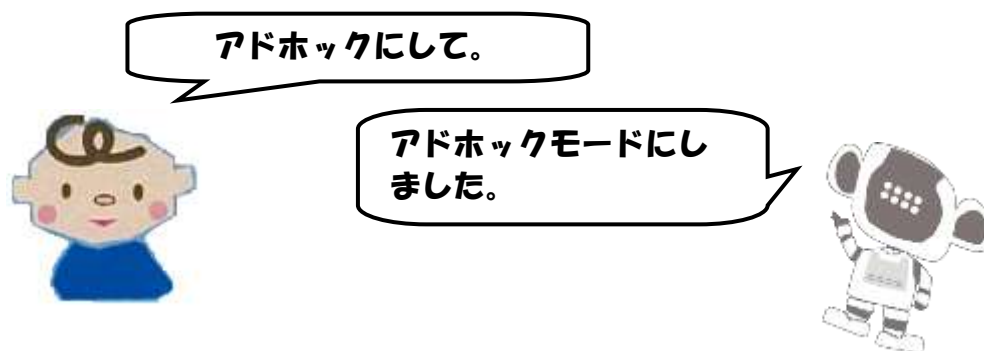

第 5 章 PALRO をインターネットに接続する(基本編)

(3) 5 分以内にパソコンまたは iPad シリーズを「palroADH-*****」という名前の無線 LAN 親機に接続してください。(*****は、PALRO のシリアル番号です。)

この無線 LAN 親機は PALRO が一時的に無線 LAN 親機の役割を果たしているものです。

(4) パスワードの入力が必要な場合は「palro」と入力してください。

入力する項目

入力項目	入力内容	補足
無線 LAN 親機(SSID)	palro-ADH-*****	*****はシリアル No.です。シリアル No.は保証書に記載されています。
パスワード	palro	



PALRO はアドホックモードでパソコンまたは iPad シリーズと接続している間は、インターネットに接続していません。



アドホックモードを終了するときは、パソコンや iPad シリーズを接続していない状態で 5 分待つか、インターネットに接続している無線 LAN 親機に接続してください。

5.2.3 PALRO Fwappar で PALRO のネットワーク設定を変更する

アドホックモードで PALRO とパソコンまたは iPad シリーズが接続している状態で、PALRO Fwappar で PALRO のネットワーク設定を変更し、無線 LAN 親機の接続先をインターネットに接続している無線 LAN 親機に変更します。

- (1) PALRO Fwappar を起動します。
- (2) PALRO Fwappar の【 ネットワーク 】をタップします。
- (3) 【 ネットワーク名(SSID) 】から PALRO を接続したい無線 LAN 親機を選択してください。
- (4) 【 パスワード 】を設定してください。



無線 LAN 親機に接続するためのパスワードは、お使いの無線 LAN 親機の取扱説明書を参照するか、ネットワーク管理者に相談してください。

- (5) 必要に応じてプロキシサーバーのアドレスとポートを設定してください。



プロキシサーバーの設定については、“本書 12.3 プロキシサーバーを使用している場合は”を参照してください。

- (6) 【 戻る 】をタップしてください。
- (7) PALRO Fwappar 終了時に PALRO が無線 LAN 親機に接続します。
- (8) ネットワーク設定を有効にするため、PALRO のシステムを再起動してください。



アドホックモードで iPad シリーズの PALRO Fwappar を使い、PALRO を無線 LAN 親機に接続した場合は、iPad シリーズがインターネットに接続している無線 LAN 親機に自動的に再接続しない場合があります。

iPad シリーズをインターネットに接続している無線 LAN 親機に接続しなおしてください。

第6章 PALRO のシステムを終了する

PALRO のシステムを終了するにはいくつかの方法があります。

6.1 電源ボタンによる終了

6.1.1 電源ボタンを 2 回押すことによる終了

(1) PALRO をリラックスポジションにしてください。

(2) PALRO の電源ボタンを短く(1 秒以内)押してください。

PALRO がもう一度、電源ボタンを押すように発話します。



(3) PALRO が下を向きますので、もう一度電源ボタンを短く(1 秒以内)押してください。

第 6 章 PALRO のシステムを終了する

(4) PALRO が終了処理を開始します。

(5) 終了処理開始後、約1分経過すると、顔のLEDが消えます。これで終了処理の完了となります。



システムの状態により、顔のLEDが消えるまでに約5分かかる場合があります。



システムに不具合が発生する場合がありますので、終了処理が完了するまでPALROにACアダプターを接続し、動かさないでください。

6.1.2 電源ボタンを1回押すことによる終了

(1) PALRO をリラックスポジションにしてください。

(2) PALRO の電源ボタンを長く(4 秒以上)押してください。




第 6 章 PALRO のシステムを終了する

(3) PALRO が『 わかりました。システムを終わります。 』と発話し、システムを終了します。



終了処理開始後、約 1 分経過すると、顔の LED が横 1 本ラインの表示になり、顔の LED が消えます。これで終了処理の完了となります。

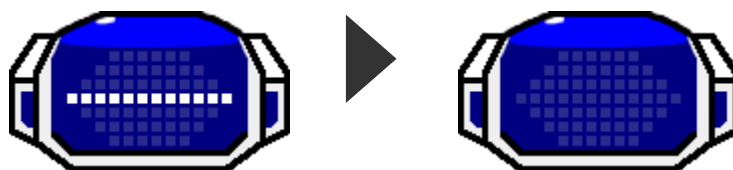

システムの状態により、顔の LED が消えるまでに約 5 分かかる場合があります。



システムに不具合が発生する場合がありますので、終了処理が完了するまで PALRO に AC アダプターを接続し、動かさないでください。


6.2 自動終了

6.2.1 バッテリー残量低下による自動終了

- (1) バッテリーで動作している場合、バッテリー残量が少なくなると PALRO は、自動的にシステムを終了します。



- (2) 終了処理開始後、約 1 分経過すると、顔の LED が横 1 本ラインの表示になり、顔の LED が消えます。これで終了処理の完了となります。

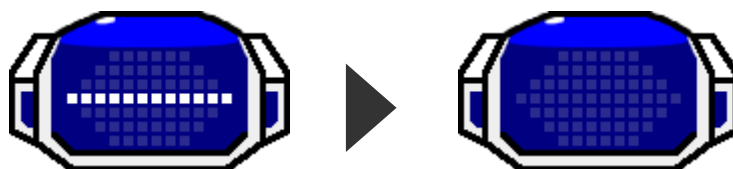

システムの状態により、顔の LED が消えるまでに約 5 分かかる場合があります。




システムに不具合が発生する場合がありますので、終了処理が完了するまで PALRO に AC アダプター接続し、動かさないでください。

6.2.2 1 日の最大稼働時間を超過したことによる自動終了

(1) 1 日の最大稼働時間の約 16 時間を超過すると PALRO は、自動的にシステムを終了します。



(2) 終了処理開始後約 1 分経過すると、顔の LED が横 1 本ラインの表示になり、顔の LED が消えます。これで終了処理の完了となります。

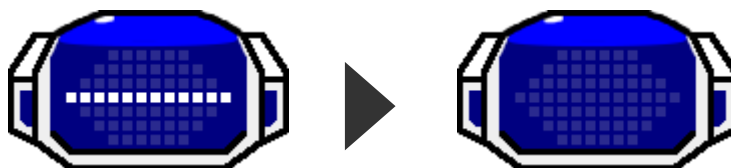

システムの状態により、顔の LED が消えるまでに約 5 分かかる場合があります。



システムに不具合が発生する場合がありますので、終了処理が完了するまで PALRO を通電状態にしたまま、動かさないでください。

6.2.3 内部温度が低下しないことによる自動終了

- (1) 内部温度が高温になり、一定時間経過すると自動的にシステムを終了します。PALRO は自動的にシステムを終了します。
これは、PALRO は何らかの理由(例えば衣類がかぶせられたなど)で放熱が遮られ、異常加熱による事故を回避した機能です。



- (2) 終了処理開始後約 1 分経過すると、顔の LED が横 1 本ラインの表示になり、顔の LED が消えます。これで終了処理の完了となります。



システムの状態により、顔の LED が消えるまでに約 5 分かかる場合があります。

6.3 足裏の圧力センサーによる終了

- (1) PALRO を安定した場所に横にし、寝かせて置いてください。
- (2) 足裏の前方外側の圧力センサーを 5 秒間押し続けてください。(左右どちらの足でもかまいません)



- (3) PALRO が『わかりました。システムを終了します。』と発話したらシステムの終了処理が始まりますので、リラックスポジションにしてください。



- (4) 終了処理開始後約 1 分経過すると、顔の LED が横 1 本ラインの表示になり、顔の LED が消えます。これで終了処理の完了となります。



システムの状態により、顔の LED が消えるまでに約 5 分かかる場合があります。



システムに不具合が発生する場合がありますので、終了処理が完了するまで PALRO に AC アダプター接続し、動かさないでください。

第7章 PALRO の各種モード

各種モードを切り替えることによって、PALRO を便利に使うことができます。

モード	機能
サイレントモード	『 静かにして。 』と話すか、何も話していない状態で PALRO のカメラと距離センサーを手で覆い隠すと、サイレントモードになります。 サイレントモードでは、PALRO は静かにしています。このモードでは、あなたの話しかけにも応じません。また独り言やあなたへの話かけも行いません。 サイレントモードを解除するには、『 しゃべっていいよ。 』と言ってください。
お出迎えモード	『 お出迎えモード始めて。 』と話すとお出迎えモードになります。人の顔を見つけると写真を撮影して、PALRO What's up?に表示します。 『 お出迎えモード終わって。 』と話すと解除されます。
顔だけ憶えるモード	PALRO Fwappar の【 ともだち 】で顔だけ憶えるモードへ切り替えられます。 10 名の撮影を終了するか、カメラと距離センサーを手で覆い隠すと、解除されます。
バッテリーの診断モード	PALRO Fwappar の【 情報 】でバッテリーの診断モードに切り替えられます。 バッテリーの診断が終了したら解除されます。バッテリーの状態は、PALRO Fwappar の【 情報 】で確認することができます。
アドホックモード	無線 LAN 親機などのアクセスポイントを介せずに通信する無線 LAN の動作モードのひとつです。出荷時はこのモードになっています。 パソコンまたは iPad シリーズを接続しないと 5 分以内に解除します。

第 2 部 応用編

第8章 PALRO の設定

PALRO の設定には、iPad シリーズ、または Windows パソコン上で動作する PALRO 専用ツールの PALRO Fwappar(フワッパー)を使用します。

8.1 PALRO Fwappar(フワッパー)とは

PALRO Fwappar とは、PALRO の設定変更を行ったり、PALRO に新しい特技を教えたりすることができるツールです。

8.2 iPad シリーズへの PALRO Fwappar のインストール

- (1) iPad シリーズをインターネットに接続してください。
- (2) PALRO Garden(<http://www.palrogarden.net/>)の【 Fwappar 】からインストールしてください。

8.3 Windows パソコンへの PALRO Fwappar のインストール

- (1) Windows パソコンをインターネットに接続してください。
- (2) PALRO Garden (<http://www.palrogarden.net/>)の【 Fwappar 】から PALRO Fwappar のインストーラーをダウンロードし、インストールしてください。

8.4 PALRO Fwappar の起動

- (1) PALRO をリラックスポジションにして起動してください。
- (2) PALRO Fwappar をインストールした Windows パソコンあるいは iPad シリーズを PALRO が接続されている無線 LAN 親機に接続してください。PALRO を無線 LAN 親機へ接続する方法については、“本書 第5章 PALRO をインターネットに接続する(基本編)”を参照してください。
- (3) PALRO Fwappar のアイコンから PALRO Fwappar を起動してください。



Windows パソコンにセキュリティソフトがインストールされている場合は、警告が出る場合があります。

その場合は、セキュリティソフトを一時的に無効化にするなどしてください。

第 8 章 PALRO の設定

- (4) PALRO Fwappar が同じ無線 LAN 親機に接続されている PALRO を見つけると自動的に接続します。

この時、複数の PALRO が同じ無線 LAN 親機に接続されている場合は、PALRO の一覧 (PALRO の名前とシリアル No.) が表示されますので、設定を変更したい PALRO を選択してください。

※シリアル No は、PALRO ごとに異なります。PALRO の名前は変更することが可能です。



ブロードキャスト・ストーム制御をおこなっている無線 LAN 親機を使用している場合は、PALRO の名前は表示されません。

詳細は、お使いの無線 LAN 親機の取扱説明書などを参考にいただくか、ネットワーク管理者に確認してください。



プロキシサーバーを使用しているネットワークで PALRO Fwappar for Windows を使用する場合、PALRO の IP アドレスにはプロキシを使用せず、アクセスするようにお使いのパソコンで設定を行ってください。


詳細は“本書 12.3 プロキシサーバーを使用している場合”を参照してください。



PALRO Fwappar をインストールした iPad シリーズあるいは Windows パソコンは、PALRO が接続されている無線 LAN 親機に接続してください。(推奨)

第 8 章 PALRO の設定

(5) PALRO Fwappar 初期画面が表示されます。

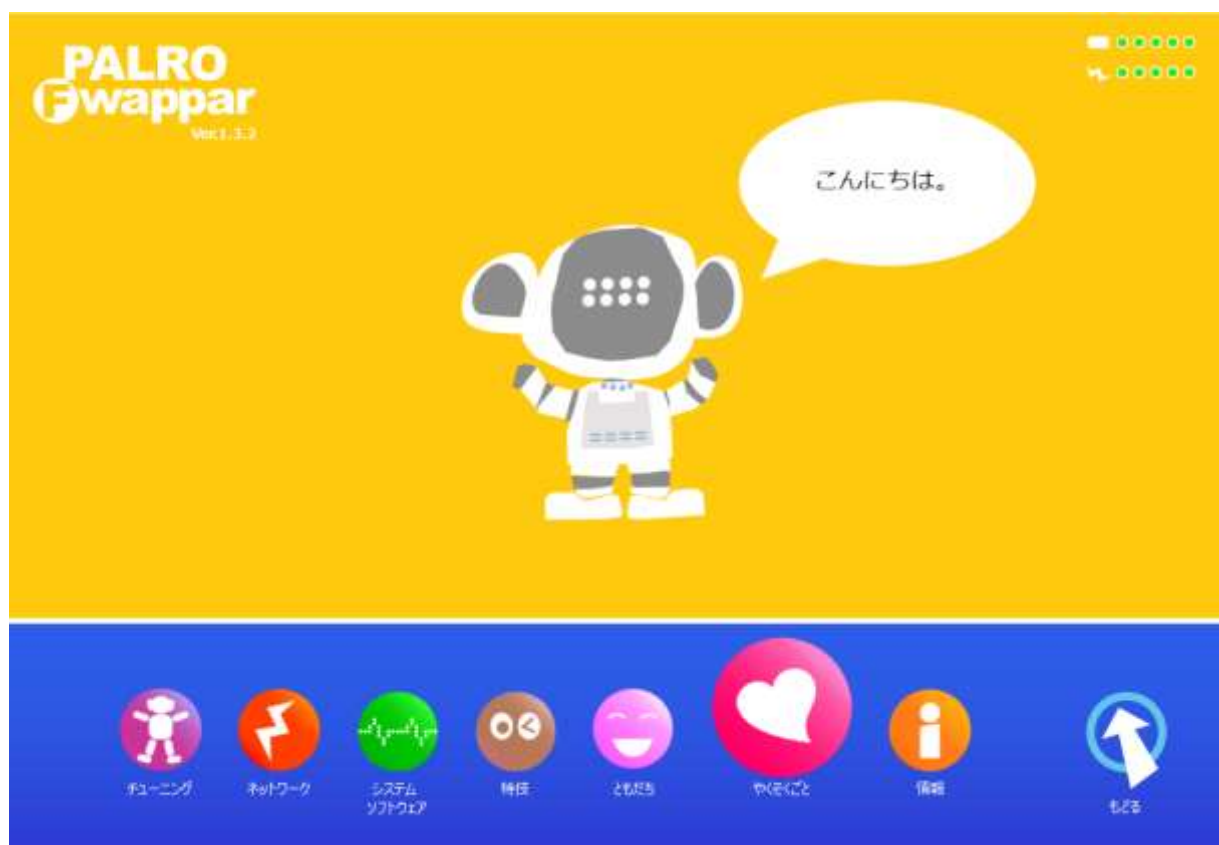

PALRO Fwappar で確認や変更が可能な主な項目は以下の通りです。PALRO Fwappar の画面に表示される説明とあわせてご利用ください。

機能	説明
チューニング	PALRO 本体の技術的な検出レベルを変更することができます。(高度なユーザー向け)
ネットワーク	PALRO が使用する無線 LAN(WiFi)の情報を変更できます。
システムソフトウェア	PALRO のシステムソフトウェアのバージョンアップや情報のバックアップと復元、PALRO を初期化することができます。
特技	新しい特技を憶えることができ、憶えている特技の設定を変更できます。
ともだち	PALRO が憶えているともだちの情報を変更できます。
やくそくごと	PALRO の動作に関するやくそくごとを変更することができます。
情報	システムソフトウェアのバージョンやシリアル番号など、PALRO 本体の情報が参照できます。 また、PALRO が使用するメールサーバーの情報を変更できます。
戻る	設定値を保存し、PALRO Fwappar を終了します。

写真の保存について

PALRO は、『写真撮って。』、『カメラマンやって。』、『レクやって。』という写真撮影します。

PALRO が撮影した写真は富士ソフト株式会社が運営するインターネット上の PALRO 専用のオンライン型フォト・アルバム「PALRO アルバム」に保存されます。

富士ソフト株式会社は、「PALRO アルバム」に保持する情報への不正アクセスや、不正な改変、開示または破壊から、PALRO とそのユーザーを保護するよう努めています。

特に、以下の対策を講じています。

- ・「PALRO アルバム」へ情報を保存する際は、SSL を使用しています。
- ・「PALRO アルバム」へのアクセスは PALRO 専用ツールの「PALRO What's up?(パルロ ホワッツ アップ)」のみとすることで、物理的なセキュリティ対策を講じ、情報を不正アクセスから保護しています。

※PALRO アカデミックシリーズは「PALRO アルバム」に写真を保存できません。



PALRO に写真を撮影させるときは、被写体となる方の肖像権の侵害をしないよう、またマナーに十分配慮してください。

8.5 PALRO に特技を教える

PALRO Fwappar を使って、PALRO に新しい特技を教えることができます。PALRO Fwappar については、“本書 8.1 PALRO Fwappar(フワッパ)とは”を参照してください。



PALRO に特技を教えるためには、PALRO がインターネットに接続されている必要があります。“本書 第 5 章 PALRO をインターネットに接続する(基本編)”を参照してください。



プロキシサーバーを使用しているネットワークを使用しており、PALRO Fwappar for iOS を使用している場合、お使いの iPad シリーズでプロキシを使用しないように設定を行ってください。

この場合、特技を教えることはできますが、特技の詳細を参照することはできません。

- (1) PALRO Fwappar の【 特技 】の【 特技の一覧 】から教えたい特技をチェックします。
- (2) 【 戻る 】ボタンをタップします。予約した特技は、PALRO Fwappar 終了時に PALRO に教えられます。



Windows 版 PALRO Fwappar では、【 戻る 】ボタンではなく、【 予約して終了 】ボタンをクリックします。

8.6 情報のバックアップと復元

PALRO Fwappar で確認・変更ができる情報を PALRO 専用のサーバーに保存することができます。また、保存した情報を PALRO へ復元し、保存を行った時点の状態へ戻すことができます。



保存や復元を行う場合は、必ず AC アダプターを接続し、終了するまで AC アダプターを抜かないでください。



情報の保存と復元は、LAN アダプター(※)を接続して有線 LAN にておこなうことを推奨します。PALRO を有線 LAN でインターネットに接続する方法については、“本書 第 12 章 PALRO をインターネットに接続する(応用編)”を参照してください。

無線 LAN にておこなう場合は、電波状態のよい場所でおこなってください。

※PALRO アカデミックシリーズに LAN アダプターは同梱されていません。



保存・復元を行う情報には、ネットワークの設定に関する情報は含まれません。



保存や復元を行う場合は、PALRO がインターネットに接続されている必要があります。“本書 第 5 章 PALRO をインターネットに接続する(基本編)”を参照してください。

8.6.1 バックアップ

以下の手順で保存します。

- (1) PALRO に AC アダプターを接続し、リラックスポジションにしてください。
- (2) PALRO Fwappar の【 システムソフトウェア 】をタップします。
- (3) 【 バックアップ 】で【 今すぐ保存する 】をタップします。



保存が終わるまでに、10 分程度かかります。

- (4) 保存が終了したら、PALRO がその旨をお知らせします。

8.6.2 復元

以下の手順で復元します。

- (1) PALRO に AC アダプターを接続し、リラックスポジションにしてください。
- (2) PALRO Fwappar の【 システムソフトウェア 】をタップします。
- (3) 【 復元 】で【 今すぐ復元する 】をタップします。



復元を行うと、保存を行った時点の特技になり、保存を行った以降に憶えた特技は削除されます。



復元が終わるまでに、15 分程度かかります。

第9章 PALRO にともだちを作る


PALRO にともだちを作ると PALRO はともだちの好きなことや、ともだちの習慣を憶えていき、いろいろなことを提案するようになります。

ともだちの登録・編集・削除は繰り返し行うことができます。

9.1 ともだちを憶えさせる

(1) PALRO をリラックスポジションにしてください。

(2) PALRO の正面から顔を見ながら『私、憶えて。』と話してください。

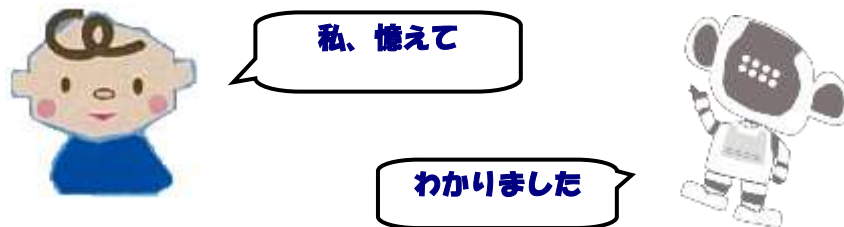

100 人以上のともだちを憶えられます。

憶えられなくなったら、最後に会った日が一番古いともだちのデータを削除してから憶えます。



あなたの顔を憶えさせるため、なるべく PALRO の顔を見ながらおこなってください。



よく PALRO と過ごす場所で、周囲が静かなときにおこなってください。



中止したい場合は、PALRO からの問いかけに対して『黙って。』と答えてください。

第 9 章 PALRO にともだちを作る

(3) PALRO が名前を聞いてきます。

名前を話してください。



既に同じ名前のともだちが登録されている場合は、上書きされます。



環境により、名前を聞き取りづらい場合は、PALRO が花の名前をつけます。ともだちの登録が終わった後に PALRO Fwappar にて名前を修正してください。

PALRO Fwappar については“本書 第 8 章 PALRO の設定”を参照してください。



PALRO Fwappar の【チューニング】で【50 音入力】にチェックが入っており、インターネットに接続されていない、もしくは無線の状態が悪い場合は、名前を一字一句聞いてきます。

また、PALRO アカデミックシリーズでは、必ず一字一句聞いてきます。

PALRO Fwappar については“本書 第 8 章 PALRO の設定”を参照してください。

一字一句、名前を憶えさせる手順は、“本書 9.2 人や物の名前を一字一句憶えさせる”を参照してください。

(4) 顔や名前を保存します。

保存が終了すると、『これで、僕たちはともだちですよ。』と発話し、ともだちのデータの登録は終了します。

第 9 章 PALRO にともだちを作る


(5) オーナーを覚えさせます。

ともだちを覚えさせる際、PALRO のオーナーが登録されていないと、そのまま継続して『 **〇〇さんがオーナーになってくれますか？** 』と発話します。

例)

「タナカ」さんをオーナーとして覚えさせる場合

『 **タナカさんがオーナーになってくれますか？** 』と発話します。

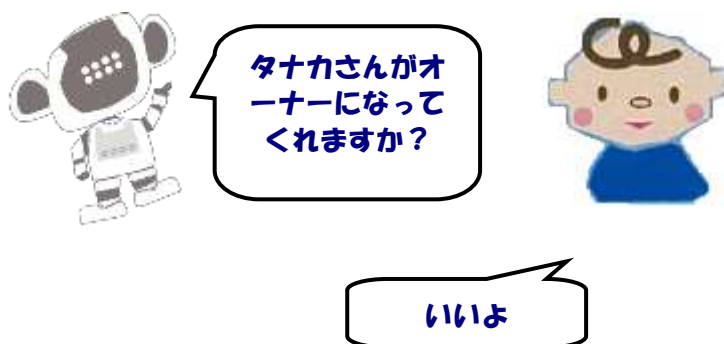

オーナーになる場合は『 **いいよ。** 』、オーナーにならない場合は『 **いいえ。** 』と教えてください。



オーナーを覚えさせる手順については、“本書 9.4 オーナーを覚えさせる”を参照してください。



オーナーはいつでも覚えさせたり、変更することができます。

9.2 人や物の名前を一字一句覚えさせる

50 音で一字一句、PALRO に人や物の名前を覚えさせる手順を説明します。




この入力方法は、PALRO Fwappar の【チューニング】で【50 音入力】にチェックが入っており、インターネットに接続されていない、もしくは無線の状態が悪い場合のみに使用します。

PALRO Fwappar については“本書 第8章 PALRO の設定”を参照してください。

- (1) PALRO が名前を覚えてほしいとき、**1文字ずつ**入力するように話します。
途中で『**始めから。**』というと最初からやり直すことができます。
- (2) 名前の **1文字目**を話してください。PALRO は聞き取った 1 文字をカタカナで顔の LED に表示します。
 - ①顔の LED に表示されたカタカナが話した 1 文字とあっていた場合、**続く 1 文字**を話してください。
 - ②顔の LED に表示されたカタカナが話した 1 文字と違ってした場合、『**違う。**』と話し、もう一度、1 文字を話してください。

例えば、「タナカ」と教えたい場合

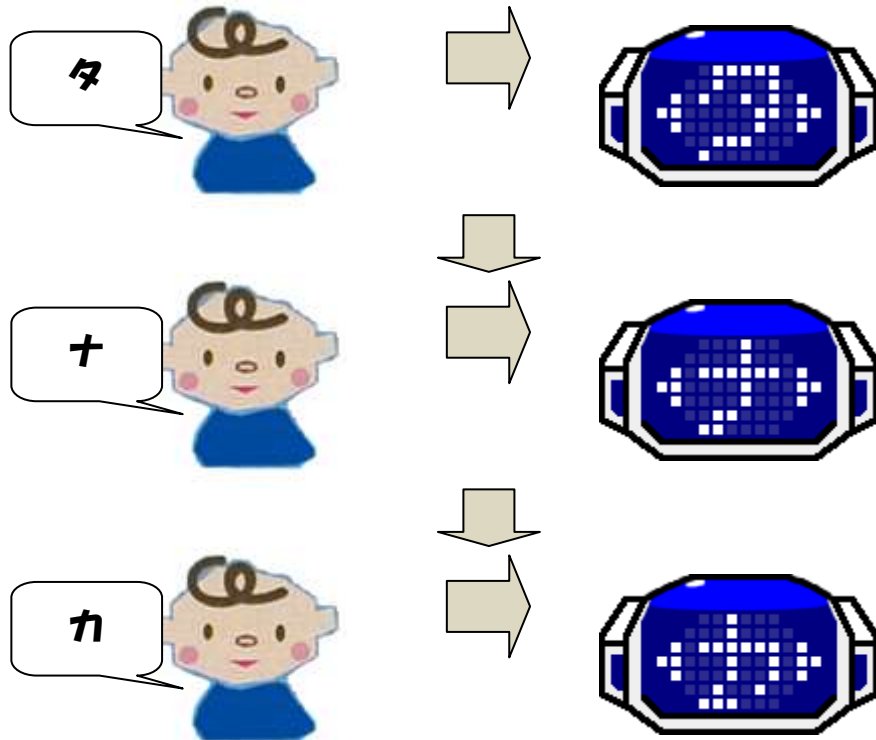

※拗音・促音(ア、イ、ウ、エ、オ、ヤ、ユ、ヨ、ツ)は、対応できないため、清音(ア、イ、ウ、エ、オ、ヤ、ユ、ヨ、ツ)に変えてください。

例: リョウター→リョウタ

※長音は対応していないため、長音の前の文字の母音に変えてください。

例: ブロッコリー→ブロッコリイ

第 9 章 PALRO にともだちを作る

- (3) すべて入力し終わったら、『 **おわり。** 』と話してください。
- (4) PALRO が知っている名前の中から一番近いものを選び、確認をします。
 - ① PALRO が発話した名前があっていたら、『 **いいよ。** 』と話してください。再度 PALRO から確認し、名前の登録が終了します。
 - ② 発話した名前が間違っていたら、『 **違う。** 』と話してください。次の候補を発話します。

9.3 たくさんのともだちを覚えさせる (顔だけ憶えるモード)

顔だけ憶えるモードにすると、ともだちの顔を続けて 10 人まで PALRO に覚えさせることができます。
ともだちの顔を覚えさせた後で、PALRO Fwappar を使ってともだちの名前を入力します。

9.3.1 たくさんのともだちの顔を一度に覚えさせる

以下の手順で、ともだちにする人の顔を覚えさせます。

- (1) PALRO をリラックスポジションにしてください。
- (2) PALRO Fwappar の【ともだち】で【顔だけ憶えるモード】をオンにし、PALRO Fwappar を終了すると、顔だけ憶えるモードになります。
- (3) PALRO の正面で向き合っている人の顔を順に憶えます。ともだちにしたい人の正面に PALRO を持ち上げて、移動します。
- (4) 正面の人の顔を見つけると自動的に写真を撮り、続けて PALRO が『**お顔を憶えました。ともだちになってくれる人の前に連れて行ってください。**』と発話します。
- (5) 次に顔を憶えさせたい人の正面に PALRO を持ち上げて移動し、これを繰り返します。
- (6) 10 人の顔を憶えると、PALRO が『**たくさんのお顔を憶えました。PALRO Fwappar でお名前を教えてくださいね。**』と発話し、顔だけ憶えるモードを終了します。
- (7) 途中で終了する場合は、カメラと距離センサーを手で覆い隠してください。。



30 秒間、人の顔を見つけられないと顔だけ憶えるモードを終了します。



ともだちにしたい人の真正面に PALRO を置いてください。

9.3.2 顔だけを憶えたともだちの名前を入力する

PALRO が憶えたともだちの名前を PALRO Fwappar から入力します。

PALRO Fwappar については、“本書 第 8 章 PALRO の設定”を参照してください。

- (1) PALRO Fwappar を起動します。
- (2) 【 ともだち 】で憶えたともだちの名前を入力します。
- (3) 【 戻る 】ボタンで PALRO Fwappar を終了します。




Windows 版 PALRO Fwappar では、【 戻る 】ボタンではなく、【 予約して戻る 】ボタンをクリックします。

9.4 オーナーを憶えさせる

PALRO には、ともだちの中から一人だけオーナーとして憶えさせることができます。あなたが PALRO とともだちになっていなくてもオーナーを憶えさせたり、変更したりすることができます。

オーナーには自己診断の結果、発見されたデバイスやセンサー類の問題を報告します。自己診断については、“本書 13.1 PALRO の自己診断をする”を参照してください。


- (1) PALRO をリラックスポジションにしてください。
- (2) PALRO に『 **オーナー憶えて。** 』と話してください。
- (3) PALRO が『 **オーナーを憶えるんですね。** 』と発話します。

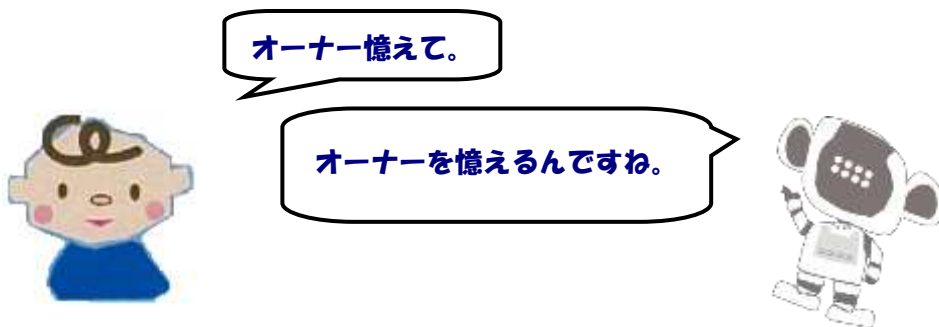

- (4) PALRO が『 **どなたが僕のオーナーになってくれるんですか？〇〇さん、〇〇さん、〇〇さんの3人から選んでください。** 』とともだちの名前と人数を発話しますので、続けて登録する個人データの名前を教えてください。

例)

「タナカ」をオーナーとして登録する場合

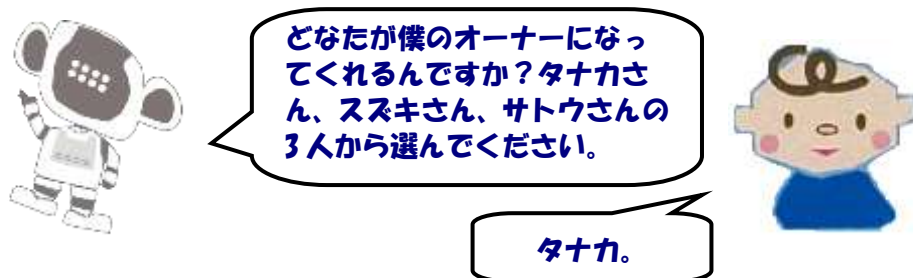

第9章 PALRO にともだちを作る

- (5) PALRO が聞き取った名前を確認します。

正しい場合は『 **そうだよ。** 』、名前が違う場合は『 **ちがうよ。** 』と答え、もう一度登録したい名前を教えてください。



既にオーナー登録が行われている場合は、オーナーの変更をしてよいか確認します。

- (6) 顔の LED が以下のように変わったら、オーナー登録の完了です。



9.5 ともだちを憶えなおさせる

PALRO が憶えているともだちを憶えなおさせることができます。

ヘアースタイルなどを大きく変更したときや名前を間違えることが多くなったと感じたときには、ともだち憶えなおさせることをお勧めします。

- (1) PALRO をリラックスポジションにしてください。
- (2) PALRO に『 **私、憶えて。** 』と話してください。
- (3) 以下、“本書 9.1 ともだちを憶えさせる”の手順と同じです。途中、PALRO が更新の確認をします。

例)

個人データの更新をしたい名前が「タナカ」の場合

『 **もう、タナカさんのことは憶えていますが、もう一度憶えなおしたほうがいいですか？** 』と発話します。



もう、タナカさんのことは憶えていますが、もう一度憶えなおしたほうがいいですか？

はい。



9.6 ともだちを忘れさせる

PALRO が憶えたともだちを忘れさせます。

ともだちを忘れさせる方法は 2 種類あります。

- ① PALRO Fwappar を使って忘れさせる
- ② PALRO に話しかけて忘れさせる


9.6.1 PALRO Fwappar を使って忘れさせる

PALRO Fwappar については、“本書 8.1 PALRO Fwappar(フワッパ)とは”を参照してください。

- (1) PALRO Fwappar を起動します。
- (2) PALRO Fwappar の【ともだち】をタップします。
- (3) 忘れさせるともだちの【忘れる】をタップします。

9.6.2 PALRO に話しかけて忘れさせる

- (1) PALRO をリラックスポジションにしてください。
- (2) PALRO に『私、忘れて。』と話してください。
- (3) PALRO が『ともだちのこと、忘れなきゃいけないんですね。』と発話します。

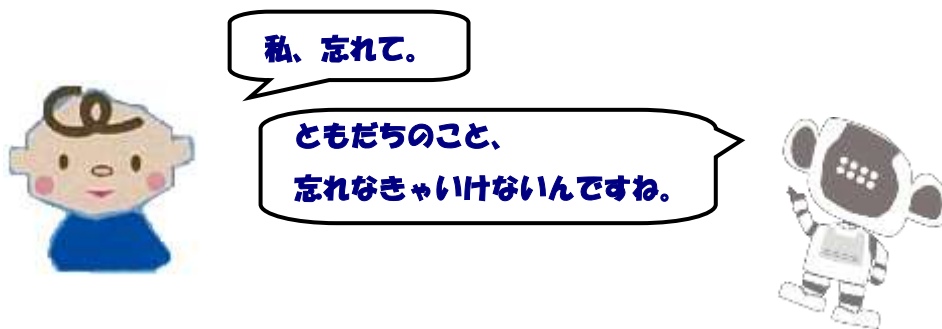


PALRO に顔を見せながら話してください。

第 9 章 PALRO にともだちを作る

(4) 続けて PALRO が『 ん？もしかして、〇〇さん、あなたを忘れるんですか？ 』と発話しますので、忘れさせる場合は『 そうだよ。』、やめる場合は『 ダメ。』と教えてください。

例)

削除するともだちが「タナカ」の場合

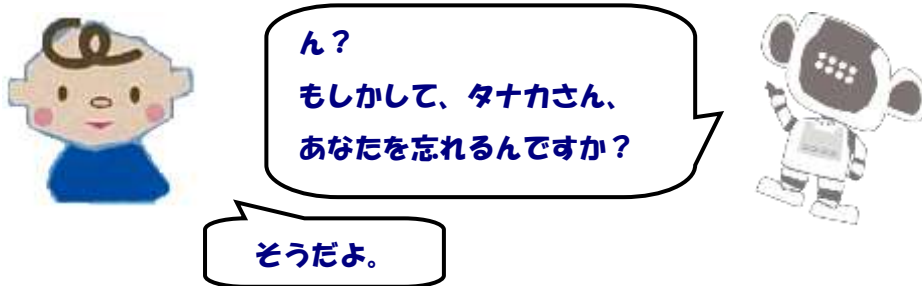

(5) PALRO が聞き取った名前を確認します。

正しい場合は『 いいよ。』、名前が違う場合は『 いいえ。』と答え、もう一度わすれさせたいともだちの名前を教えてください。

ともだちを忘れさせない場合は『 ダメ。』と教えてください。

(6) 忘れたともだちがオーナーの場合、オーナーからも削除されます。ともだちを忘れた後、続けてオーナー登録を行います。オーナーの登録については、“本書 9.4 オーナーを憶えさせる”を参照してください。

9.7 ともだちのデータを入力する

PALRO が憶えたともだちの名前やメールアドレス、趣向のデータを PALRO Fwappar から入力することができます。

PALRO Fwappar については、“本書 第 8 章 PALRO の設定”を参照してください。

- (1) PALRO Fwappar を起動します。
- (2) 【ともだち】でともだちのプロフィールや趣向のデータを変更します。
- (3) 【戻る】ボタンで PALRO Fwappar を終了します。



Windows 版 PALRO Fwappar では、【戻る】ボタンではなく、【予約して戻る】ボタンをクリックします。

- (4) 変更した内容は、PALRO Fwappar を終了すると PALRO に反映されます。

第10章 騒がしい場所で PALRO と話す

周囲の音の大きさなどにより騒音レベルを調整することで、PALRO が声を聞き取りやすくすることができます。

(1) 騒音レベル

騒音レベルには 2 段階あります。

	騒音レベル	周囲の音の大きさの目安	PALRO との距離の 目安
1	自動 PALRO が周囲の騒音を判断し、自動で調整します。出荷時はこの設定になっています。	一般的なご家庭の静かな環境を想定しています。	約 50 cm～200 cm
		数名で会話をしている、やや騒がしい環境を想定しています。	約 30 cm～50 cm
2	とても騒がしい	パーティー会場のような周囲が騒がしい場所や反響環境で設定してください。	約 10 cm～40 cm

(2) PALRO Fwappar による騒音レベルの切り換え方法

PALRO Fwappar で「自動」と「とても騒がしい」を切り換えることができます。

この設定は、PALRO のシステムを終了しても維持されます。

PALRO Fwappar については、“本書 第 8 章 PALRO の設定”を参照してください。

(3) 足裏の圧力センサーによる騒音レベルの切り換え方法

PALRO の左足裏の後方外側の圧力センサーを約 5 秒以上押し続けると、「自動」と「とても騒がしい」を切り換えることができます。

この設定は、PALRO のシステムを終了すると PALRO Fwappar の設定に戻ります。



騒音レベルを切り換えることができる足裏の位置

第11章 システムソフトウェアのアップデート

PALRO に新機能を追加したり、安定性・互換性の向上を図るため、システムソフトウェアのアップデートをします。



システムソフトウェアにアップデートするには、PALRO がインターネットに接続されている必要があります。“本書 第5章 PALRO をインターネットに接続する(基本編)”および“本書 第12章 PALRO をインターネットに接続する(応用編)”を参照してください。



システムソフトウェアをアップデートすると、以前のバージョンへ戻すことはできません。

- (1) PALRO は新しいシステムソフトウェアのアップデートがある場合、システムソフトウェアのアップデートが必要であることを発話します。
- (2) PALRO に AC アダプターを接続し、リラックスポジションにしてください。



システムソフトウェアのアップデートを行う場合は、必ず AC アダプターを接続し、終了するまで AC アダプターを抜かないでください。



アップデートを行う場合は、電波状態のよい場所でおこなってください。




アップデートは、LAN アダプター(※)を接続して有線 LAN にて行うことを推奨します。PALRO を有線 LAN でインターネットに接続する方法については、“本書 12.1.3 PALRO とパソコンまたは iPad シリーズの接続”を参照してください。

※PALRO アカデミックシリーズに LAN アダプターは同梱されていません。

- (3) PALRO に『システムをアップデートして。』と話してください。
- (4) PALRO Garden から新しいシステムソフトウェアのダウンロードが始まります。ダウンロードが完了すると、システムのアップデートが始まります。

顔の LED で表示される数値は、ダウンロードとアップデート毎に進み具合を割合で表示しています。

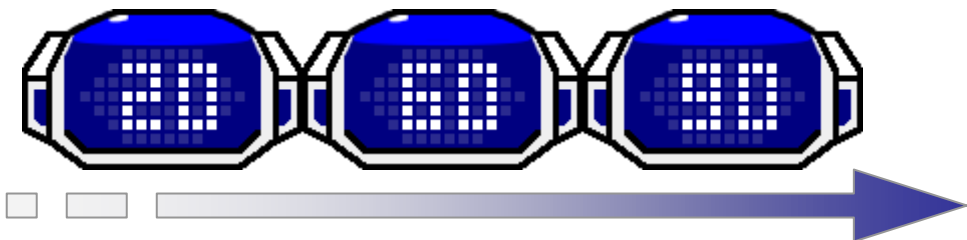

- (5) システムのアップデートが完了すると、自動的に再起動します。

第12章 PALRO をインターネットに接続する (応用編)

12.1 PALRO Fwappar による設定

PALRO を LAN ケーブルで無線 LAN 親機に接続し、PALRO Fwappar を利用して PALRO を無線 LAN に接続します。



この方法では、DHCP サーバーのあるネットワークが必要です。詳細については、ネットワーク管理者に確認してください。

12.1.1 無線 LAN 親機に接続する準備

LAN ケーブルで PALRO を無線 LAN 親機に接続します。以下のものを準備してください。

- ① PALRO (本体)
- ② PALRO 付属品
 - ・ AC アダプター
 - ・ 電源コード
- ③ お客様に準備していただくもの
 - (1) 有線 LAN ポートを搭載した無線 LAN 親機
 - ・ IEEE802.11b/g/n 対応
 - ・ 認証方式 WPA、WPA2 対応
 - (2) PALRO Fwappar が動作するパソコンまたは iPad シリーズ
 - (3) LAN ケーブル (PALRO と無線 LAN 親機を接続します)

12.1.2 無線 LAN 親機に接続するための情報の確認

無線 LAN 親機に接続するための情報を確認してください。詳細は、使用する無線 LAN 親機取扱説明書を参照してください。

- ・ 無線 LAN 親機のワイヤレスネットワーク名(SSID)
- ・ 無線 LAN 親機のパスワード

オフィスなどのネットワークに接続する際、ネットワーク管理に以下の情報を確認してください。

- ・ プロキシサーバーの IP アドレスとポート番号
- ・ デフォルトゲートウェイの IP アドレス
- ・ サブネットマスク
- ・ DNS サーバーの IP アドレス
- ・ PALRO の固定 IP アドレス
- ・ PALRO のホスト名

12.1.3 PALRO とパソコンまたは iPad シリーズの接続

PALRO とパソコンまたは iPad シリーズを接続する方法には、以下の 2 つの方法があります。

- ・PALRO を有線 LAN でパソコンまたは iPad シリーズと接続する
- ・アドホックモード(※)で PALRO をパソコンまたは iPad シリーズと接続する

※: アドホックモードとは、無線 LAN 親機などのアクセスポイントを介さずに直接通信する無線 LAN の動作モードのひとつです。

12.1.3.1 PALRO を有線 LAN でパソコンまたは iPad シリーズと接続する

LAN アダプター(※)を使い、PALRO を有線 LAN でパソコンまたは iPad シリーズと同じネットワークへ接続します。


※PALRO アカデミックシリーズには同梱されていません。

- (1) PALRO が使用する無線 LAN 親機の電源を入れ、インターネットに接続できる状態にしてください。
- (2) 起動している PALRO の背中にある USB ミニ接続端子に LAN アダプターを差し込んでください。



LAN アダプター(※)は必ず同梱されているものをご利用ください。

- (3) LAN アダプターと無線 LAN 親機を LAN ケーブルで接続してください。
- (4) パソコンもしくは iPad シリーズを無線 LAN 親機に接続してください。

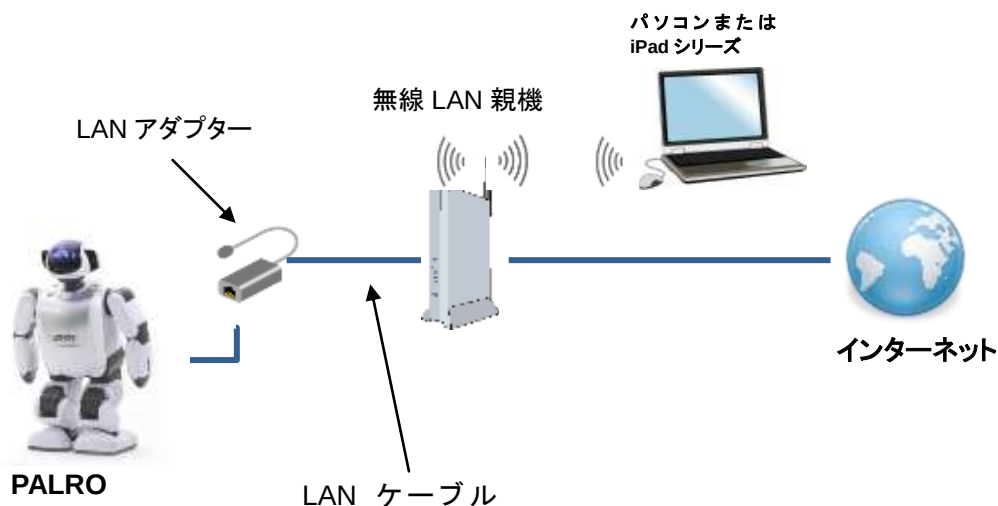

接続例

第 12 章 PALRO をインターネットに接続する(応用編)

12.1.3.2 アドホックモードで PALRO をパソコンまたは iPad シリーズと接続する

アドホックモードで PALRO をパソコンまたは iPad シリーズと直接接続します。

アドホックモードについては、“本書 5.2 アドホックモードを使って PALRO をインターネットに接続する”を参照してください。

12.1.4 無線 LAN 親機を選択

ここでは、無線 LAN 親機に接続するための設定を PALRO Fwappar で行う手順について説明します。PALRO が無線 LAN 親機に接続するための手順を発話しますので、それに従って設定を進めてください。

- (1) PALRO Fwappar を起動します。



ブロードキャスト・ストーム制御をおこなっている無線 LAN 親機やルーターを使用している場合は、PALRO の名前は表示されません。

詳細は、お使いの無線 LAN 親機、またはルーターの取扱説明書などを参考にしてください。ネットワーク管理者に確認してください。

- (2) PALRO Fwappar の【 ネットワーク 】をタップします。
- (3) 【 ネットワーク名(SSID) 】から PALRO を接続したい無線 LAN 親機を選択してください。
- (4) 【 パスワード 】を設定してください。



無線 LAN 親機に接続するためのパスワードは、お使いの無線 LAN 親機の取扱説明書を参照するか、ネットワーク管理者に相談してください。

- (5) 必要に応じてプロキシサーバーのアドレスとポートを設定してください。



プロキシサーバーの設定については、“本書 12.3 プロキシサーバーを使用している場合は”を参照してください。

- (6) 【 戻る 】をタップしてください。
- (7) PALRO Fwappar 終了時に PALRO が無線 LAN 親機に接続します。
- (8) 有線 LAN で PALRO から LAN アダプターを抜いてください。
- (9) ネットワーク設定を有効にするため、PALRO のシステムを再起動してください。

12.2 USB メモリーによる設定

USB メモリーに記録されたネットワーク設定ファイルを使用して、PALRO に無線 LAN 親機への接続情報を設定します。

この設定方法は、お使いの無線 LAN 親機が WPS 対応ではなく、LAN アダプターのない場合にご利用いただけます。

12.2.1 無線 LAN 親機に接続するための事前準備

以下のものを準備してください。

- ① PALRO(本体)
- ② PALRO 付属品
 - ・ AC アダプター
 - ・ 電源コード
 - ・ USB 変換コネクタ (USB A メス⇄USB ミニ B オス)
- ③ お客様に準備していただくもの
 - (1) 無線 LAN 親機
 - ・ IEEE802.11b/g/n 対応
 - ・ 認証方式 WPA、WPA2 対応
 - (2) PALRO の設定を行うためのパソコン
 - ・ Windows OS(Windows Vista[®]、Windows[®] 7、Windows[®] 8、Windows[®] 8.1)搭載
 - ・ USB ポート搭載、もしくは同等のもの
 - ・ PALRO を接続するネットワーク環境に接続されていること
 - ・ ウェブブラウザ(Windows Internet Explorer 9、10 または 11)
 - (3) USB メモリー
 - PALRO をインターネットに接続するための設定を行う際に使用する場合があります。
 - ・ 16MB 以上
 - ・ FAT フォーマットかつ、暗号化機能が付いてないこと

12.2.2 無線 LAN 親機に接続するための情報の確認

(1) インターネットに接続する無線 LAN 親機の情報を確認してください。詳細は、使用する無線 LAN 親機の取扱説明書を参照してください。

- ・ 無線 LAN 親機のワイヤレスネットワーク名(SSID)
- ・ 無線 LAN 親機のパスワード
- ・ 無線 LAN 親機の認証方式



PALRO は以下の認証方式と暗号化方式に対応しています。

認証方式	暗号化方式
なし	なし
	WEP 64
	WEP 128
WPA-PSK	TKIP
	AES
WPA2-PSK	TKIP
	AES

(2) オフィスなどのネットワークに接続する際は、ネットワーク管理者に以下の情報もあわせて確認してください。

- ・ プロキシサーバーの IP アドレスとポート番号
- ・ デフォルトゲートウェイの IP アドレス
- ・ サブネットマスク
- ・ DNS サーバーの IP アドレス
- ・ PALRO の固定 IP アドレス
- ・ PALRO のホスト名

12.2.3 PALRO Application Studio によるネットワーク設定ファイルの作成

PALRO Application Studio(PALRO アプリケーションスタジオ)を使ってネットワーク設定ファイルを作成します。ここでは、Windows 7 を例にして説明します。

12.2.3.1 Windows パソコンへの PALRO アプリケーションスタジオのインストール

PALRO Garden (<http://www.palrogarden.net/>)の【デベロッパー】-【特技を作ってみよう】から PALRO アプリケーションスタジオのインストーラーをダウンロードし、インストールしてください。

PALRO アプリケーションスタジオの詳細については、PALRO Garden の【デベロッパー】-【特技を作ってみよう】の【アプリケーションの開発手順を詳しく知る】からアプリケーション開発ガイド(SPC/PAPPS 共通)を参考にしてください。

12.2.3.2 ネットワーク設定ファイルの作成

- (1) PALRO を接続する無線 LAN 親機の接続情報をパソコンから確認するため、無線 LAN 親機にパソコンを無線で接続してください。




“本書 12.2.2 無線 LAN 親機に接続するための情報の確認”で収集した情報をもとにして、PALRO を接続する無線 LAN 親機にパソコンを接続してください。

第 12 章 PALRO をインターネットに接続する(応用編)

(2) 以下の手順でパソコンで無線 LAN 親機の接続情報を確認してください。

- ①【 スタート 】メニューの【 コントロールパネル 】-【 ネットワークとインターネット 】-【 ネットワークに接続 】の順にクリックしてください。

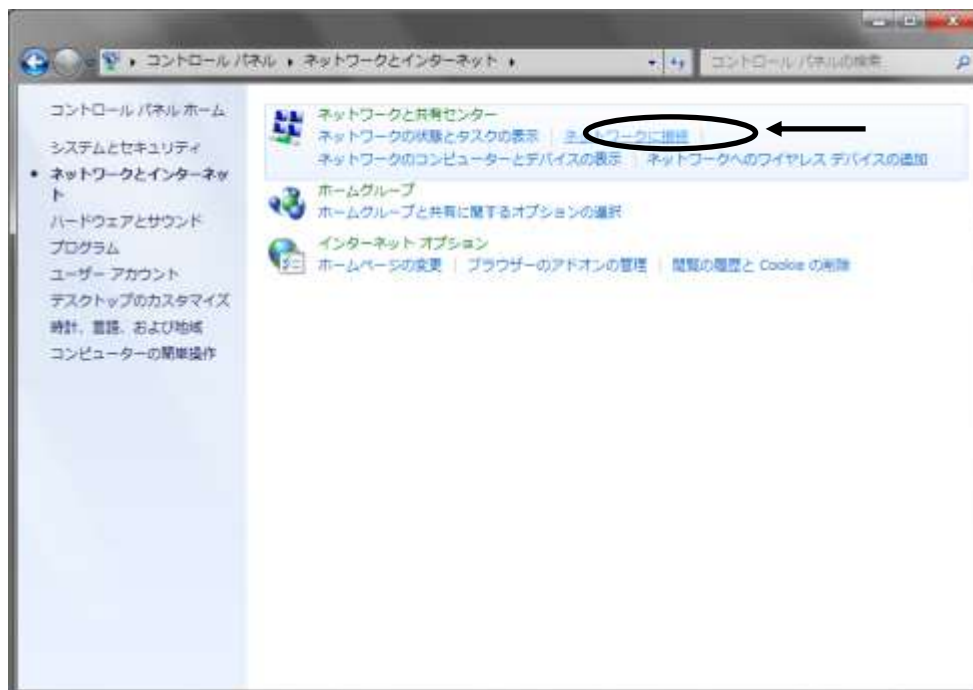

第 12 章 PALRO をインターネットに接続する(応用編)

- ②接続されているワイヤレス接続のアイコンを右クリックし、【 プロパティ 】をクリックします。




- ③ワイヤレスネットワークの【 接続 】と【 セキュリティ 】の両方のタブを開き、ワイヤレスネットワークの情報をメモに取って【 OK 】ボタンをクリックします。



ネットワークセキュリティキーについては、黒い丸で隠されて表示されていますが、【 パスワードの文字を表示する 】をチェックすると表示されますので、正しいものをメモに取ってください。

第 12 章 PALRO をインターネットに接続する(応用編)

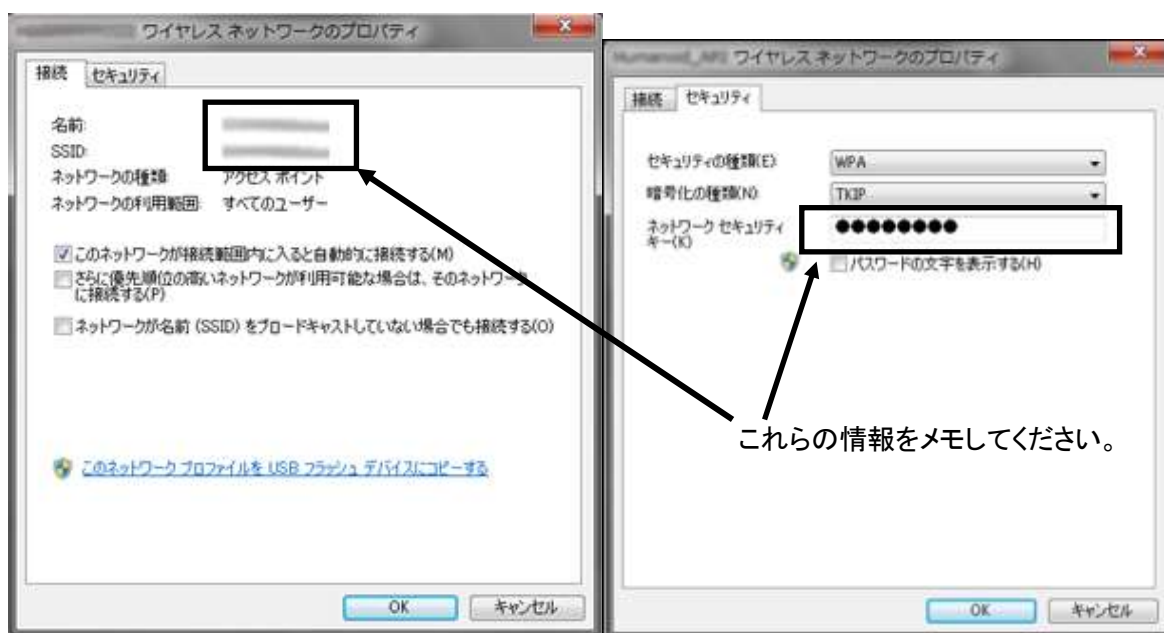

(3) PALRO アプリケーションスタジオを起動します

(4) PALRO アプリケーションスタジオのメニューから【 ネットワーク設定ファイルの作成 】を表示してください。

ネットワーク設定ファイルの作成

※ ネットワーク設定ファイルは、wlansetup (拡張子なし) という名前で保存します。
名前を変更しないでください。

※ 保存先は、USBメモリのルートフォルダーを選択してください。

無線LAN親機の情報

ネットワーク名(SSID): WirelessLAN

パスワード: password

☒ 詳細設定

認証方式: なし 暗号化方式: なし

PALROのホスト名: 変更する場合のみ入力してください(既定値は「palro」)

☒ IPアドレスを自動的に取得する

☐ 次のIPアドレスを使う

IP アドレス:

サブネット マスク:

デフォルト ゲートウェイ:

DNS サーバー:

☒ プロキシ サーバーを使用しない

☐ プロキシ サーバーを使用する

アドレス: ポート:

第 12 章 PALRO をインターネットに接続する(応用編)

- (5) メモにといったワイヤレスネットワークのプロパティの内容を以下の表を参考に PALRO アプリケーションスタジオの【 ネットワーク設定ファイルの作成 】のそれぞれの項目に入力してください。

パソコンの ワイヤレスネットワークの プロパティ の項目	PALRO アプリケーションスタジオの 【 ネットワーク設定ファイルの作成 】の項目
SSID	ネットワーク名(SSID)
セキュリティの種類	認証方式
暗号化の種類	暗号化方式
ネットワークセキュリティキー	パスワード



【 ネットワーク設定ファイルの作成 】の【 PALRO のホスト名 】は、PALRO の呼び名ではありません。システム上の「hostname」と呼ばれるもので、半角英字で始まる半角英数字で自由に入力してください。

- (6) 【 ネットワーク設定ファイルの作成 】の【 】ボタンをクリックして、ネットワーク設定ファイルを保存してください。ネットワーク設定ファイルの保存時に保存先を指定できますので、保存先をメモに取って残しておいてください。

12.2.4 テキストエディターによるネットワーク設定ファイルの作成

ここでは、パソコンのテキストツール(メモ帳など)でネットワーク設定ファイルを作成する方法を記載します。

- (1) 【 スタート 】-【 すべてのプログラム 】-【 アクセサリ 】-【 メモ帳 】の順にクリックして、メモ帳を起動してください。メモ帳の【 ファイル 】-【 名前を付けて保存 】をクリックし、「wlansetup」(半角小文字)という名前を付けてテキストファイルを保存してください。



ファイル名に拡張子を付けしないでください。保存場所はデスクトップなど、どこでもかまいません。


- (2) PALRO を使用する環境に合わせて、ネットワーク設定ファイルを作成してください。
ここでは、代表的な例をあげて説明していますので、ご利用の環境に合わせた内容で作成してください。

設定例 1)

メモを取った内容

- ・SSID が Home_AP
- ・認証方式が WPA-PSK
- ・暗号化方式が AES
- ・パスワードが Amusement0315

ネットワーク設定ファイルの内容

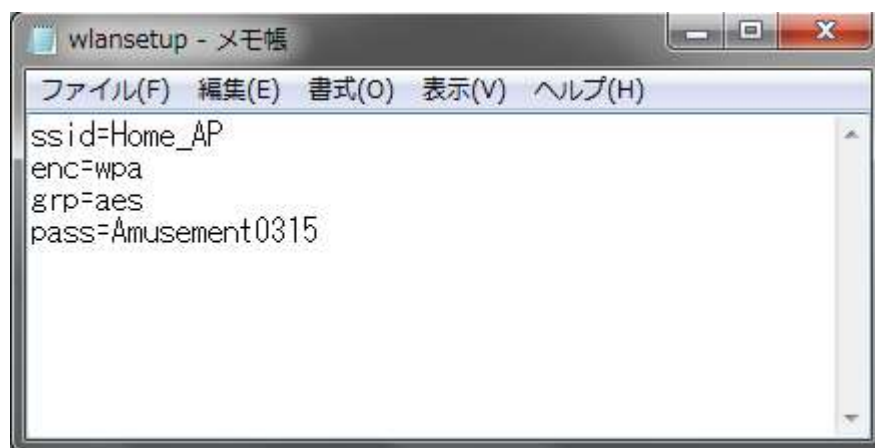

- ・ssid ..SSID (使用する無線 LAN 親機のワイヤレスネットワーク名)
- ・enc ..認証方式
- ・grp ..暗号化方式
- ・pass ..パスワード

第 12 章 PALRO をインターネットに接続する(応用編)

設定例 2)

メモを取った内容

認証方式が WPA2-PSK


暗号化方式が AES

パスワードが Amusement0315

プロキシ サーバーのアドレスが 192.168.0.1

プロキシ サーバーのポートが 80

ネットワーク設定ファイルの内容

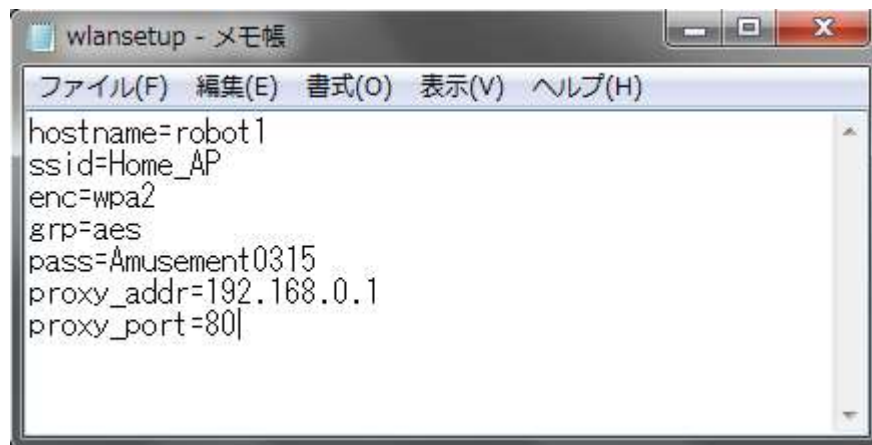

- hostname ..PALRO のホスト名
- ssid ..SSID (使用する無線 LAN 親機のワイヤレスネットワーク名)
- enc ..認証方式
- grp ..暗号化方式
- pass ..パスワード
- proxy_addr ..プロキシサーバーの IP アドレスもしくはドメイン名
- proxy_port ..プロキシサーバーのポート番号



さらに詳細な設定が必要な場合は、“本書 12.2.6 ネットワーク設定ファイルの詳細”を参照してください。

(3) ネットワーク設定ファイルを保存し、メモ帳を終了してください。


12.2.5 PALRO のネットワーク接続情報の設定

PALRO アプリケーションスタジオまたはテキストエディターで作成したネットワーク設定ファイルを USB メモリーに保存し、PALRO の USB ミニ接続端子に差し込むことで PALRO にネットワークに接続するための情報を設定します。

- (1) パソコンに USB メモリーを差し込み、作成した「**wlansetup**」を USB メモリーにコピーしてください。
USB メモリーに「**wlansetup**」がコピーできたら、USB メモリーをパソコンから抜いてください。




「**wlansetup**」の保存先は USB メモリーの一番上の階層に保存してください。フォルダーの中に保存すると PALRO の設定ができません。

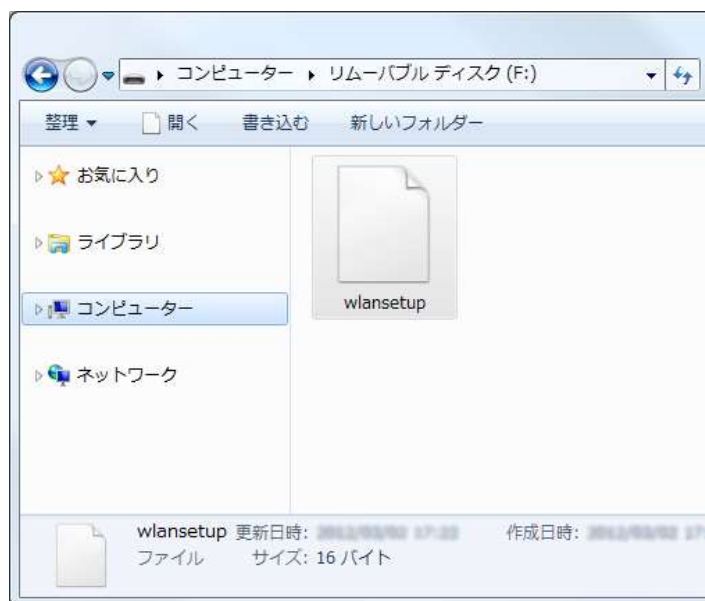

第 12 章 PALRO をインターネットに接続する(応用編)

- (2) PALRO が起動している状態で、ネットワーク設定ファイルを保存した USB メモリーを USB 変換コネクタに差し込んだ後、PALRO の USB ミニ接続端子に差し込んでください。

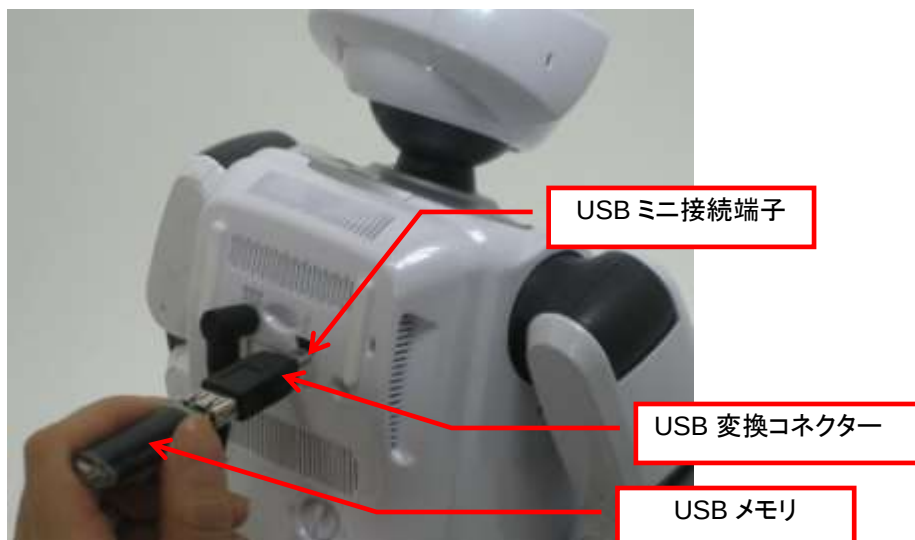

ネットワークの設定を行う場合は、必ず AC アダプターを使用してください。

- (3) PALRO に『 **ネットワークつないで。** 』と話してください。
- (4) PALRO が『 **USB メモリーを見つけました。USB メモリーで設定を行いますか？** 』と発話しますので、『 **そうだよ。** 』と答えてください。
- (5) PALRO が USB メモリー上のネットワーク設定ファイルを読み込み、あらかじめ持っているネットワークの設定を上書きします。
- (6) PALRO はインターネットに接続できるかどうかを確認し、『 **インターネットに接続できました。** 』と発話します。インターネットに接続できなかった場合は、PALRO がエラーメッセージを発話します。



エラーメッセージ内容については、“本書 12.4 ネットワークの設定に関連するエラーメッセージと対処方法”を参照してください。



設定した無線 LAN 親機からインターネットへの接続ができない場合は、PALRO と無線 LAN 親機への接続ができていても『 **インターネットに接続できませんでした。** 』と発話します。

- (7) ネットワーク設定終了後、PALRO から USB 変換コネクタと USB メモリーを抜いてください。

12.2.6 ネットワーク設定ファイルの詳細

PALRO では以下の項目に対応しており、接続情報は項目毎に[項目名]=[値]という書式で記述し、改行で区切ります。必要ない項目は省略可能です。

詳細は、使用する無線 LAN 親機の取扱説明書を参照してください。

以下に例をあげて説明します。

例) ネットワークの接続情報

・ PALRO のホスト名	:	robot01
・ 使用する無線 LAN 親機のワイヤレスネットワーク名	:	office_AP1
・ 認証方式	:	wpa2
・ 暗号化方式	:	tkip
・ 無線 LAN 親機のパスワード	:	Amusement0315
・ 固定 IP アドレス	:	192.168.1.100
・ サブネットマスク	:	255.255.255.0
・ デフォルトゲートウェイサーバーの IP アドレス	:	192.168.1.1
・ ドメインネームサーバーの IP アドレス	:	192.168.1.2
・ プロキシサーバーの IP アドレス	:	192.168.1.3
・ プロキシサーバーのポート番号	:	8080

例) ネットワーク設定ファイルの内容

hostname =robot01	PALRO のホスト名 (任意、デフォルトは"palro")
ssid =office_AP1	使用する無線 LAN 親機のワイヤレスネットワーク名(必須)
enc =wpa2	認証方式 (設定によっては必須、wpa / wpa2)
grp =tkip	暗号化方式 (設定によっては必須、tkip / aes / wep64 / wep128)
pass =Amusement0315	パスワード (設定によっては必須)
ipaddr =192.168.1.100	固定 IP アドレス (自動取得の場合は不要)
netmask =255.255.255.0	サブネットマスク (設定が必要な場合のみ)
gwaddr =192.168.1.1	デフォルトゲートウェイサーバーの IP アドレス (設定が必要な場合のみ)
dns =192.168.1.2	ドメインネームサーバーの IP アドレス(設定が必要な場合のみ)
proxy_addr =192.168.1.3	プロキシサーバーの IP アドレス(設定が必要な場合のみ)
proxy_port =8080	プロキシサーバーのポート番号(設定が必要な場合のみ)

第 12 章 PALRO をインターネットに接続する(応用編)

PALRO でサポートしている無線 LAN の認証・暗号化方式と、暗号化に使用するパスワード書式

認証方式	暗号化方式	設定値		
		enc	grp	pass
なし	なし	none	none	—
	WEP 64	(指定なし)	wep64	5 文字の文字列または、10 桁の 16 進数
	WEP 128	(指定なし)	wep128	13 文字の文字列または、26 桁の 16 進数
WPA-PSK	TKIP	wpa	tkip	8～63 文字の文字列
	AES	wpa	aes	8～63 文字の文字列
WPA2-PSK	TKIP	wpa2	tkip	8～63 文字の文字列
	AES	wpa2	aes	8～63 文字の文字列



認証方法と暗号化方式がともに設定されていない Open System 認証の場合は、enc と grp には明示的に none を設定してください。


12.3 プロキシサーバーを使用している場合

お使いのネットワーク環境でプロキシサーバーを使用している場合、パソコンから PALRO へ接続する際には、プロキシサーバーを経由せずに PALRO へ接続する設定が必要です。以下の手順でお使いのパソコンのプロキシ設定を変更してください。




プロキシサーバーを設定していない場合は、設定する必要はありません。

- (1) 【 スタート 】-【 コントロールパネル 】-【 インターネットオプション 】-【 接続 】-【 LAN の設定 】の順にクリックします。

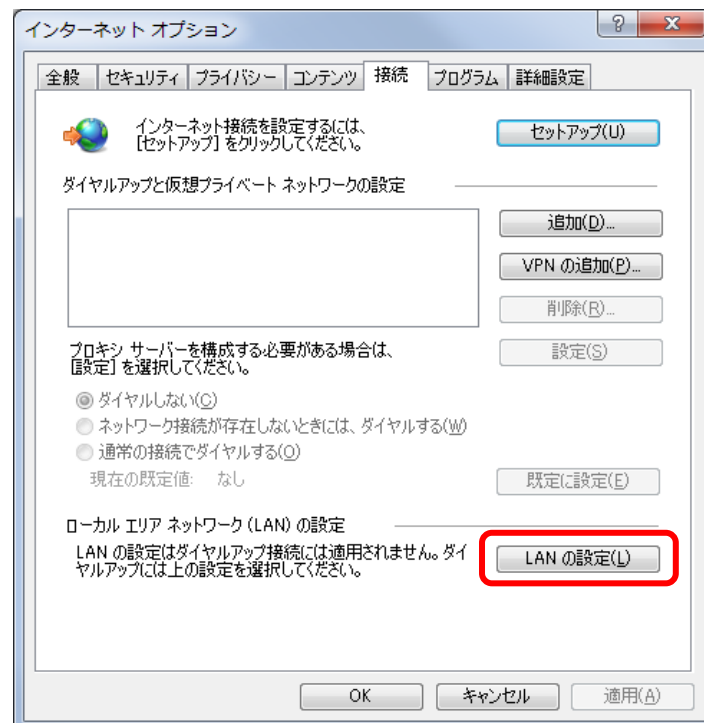


第 12 章 PALRO をインターネットに接続する(応用編)

(2) 【 詳細設定 】 ボタンをクリックします。

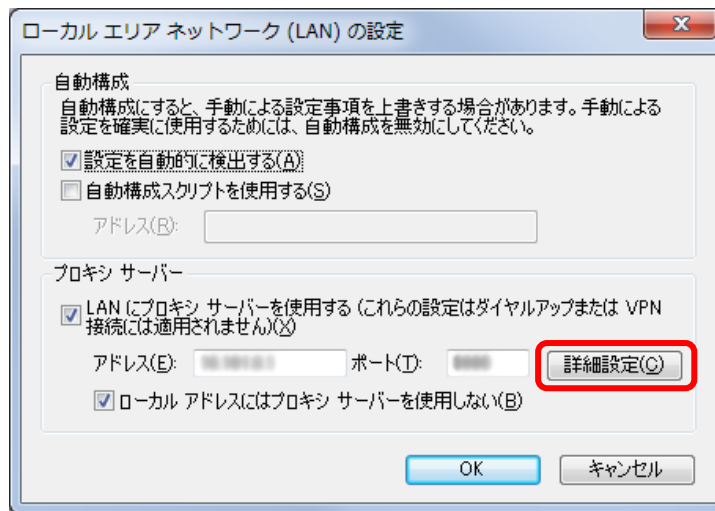

(3) 【 例外 】 欄に PALRO の IP アドレス、または PALRO のホスト名を入力し、【 OK 】 ボタンをクリックしてください。PALRO のホスト名の初期値は“palro”です。

設定例

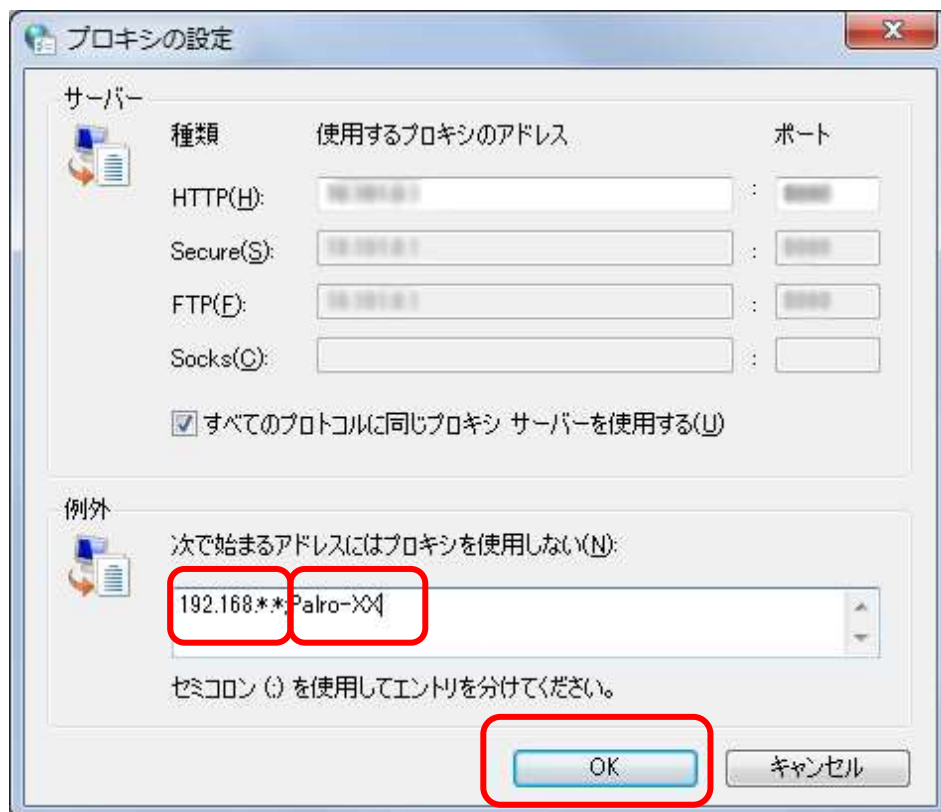

第 12 章 PALRO をインターネットに接続する(応用編)



PALRO に『 **ネットワーク教えて。** 』というと PALRO がホスト名と IP アドレスを話します。

12.4 ネットワークの設定に関連するエラーメッセージと対処方法

区分	PALRO の発話内容	対処方法
かんたん設定を利用して設定した場合	『 あれ？無線 LAN 親機の WPS が行われていないような気がする。 』	・無線 LAN 親機の WSP 機能を実行していただけましたか？ 実行していない場合は、PALRO のメッセージに合わせ WSP 機能を実行してください。 ・無線 LAN 親機のステルス (SSID 隠ぺい) 機能が有効になっていないかご確認ください。 ・電波の状態が悪かった可能性があります。無線 LAN 親機と PALRO を再起動し、再度ネットワーク設定を行ってください。 ※無線 LAN 親機の WPS 機能、ステルス機能については、お使いの製品の取扱説明書を参考にしてください。
	『 あれ？おかしいなあ。無線 LAN 親機とつながらない。接続情報がもらえない。ん～、ネットワークの環境を、もう一度、チェックしてもらえますか？ 』	・電波の状態が悪かった可能性があります。無線 LAN 親機と PALRO を再起動し、再度ネットワーク設定を行ってください。
PALRO Fwappar を利用して設定した場合	『 あれ？おかしいなあ、変だなあ？IP アドレスがもらえない。ネットワークの環境を、もう一度、チェックしてもらえますか？お願いします。 』	・有線 LAN を接続したネットワークで DHCP (IP アドレスを自動的に割り当てる) サーバーが動作していることを確認してください。
ネットワーク設定ファイルを利用して設定した場合	『 あの一、USB メモリーが見つかりません。USB メモリーを僕の背中に挿して、もう一度、ネットワークにつないで、って言ってください。 』	・USB メモリーがきちんと差し込まれているか確認してください。USB メモリーを抜き、もう一度接続してください。
	『 あの一、USB メモリーの中に、ネットワーク設定ファイルが見つかりません。ネットワーク設定ファイルをチェックして、もう一度、ネットワークにつないで、って言ってください。 』	・USB メモリーのルートフォルダーに設定ファイルがあるか確認してください。 ・設定ファイル名「wlansetup」(半角小文字)に拡張子が付いていないか確認してください。
	『 あれ？おかしいなあ、変だなあ？ネットワーク設定ファイルの、ホスト名に、僕の知らない文字があるんです。 』	・ホスト名は 15 文字以内で設定してください。 ・ホスト名に半角英数字 (a～z, A～Z, 0～9)、半角ハイフン (-) 以外の文字が入っていないか、設定ファイルの内容を確認してください。
	『 あれ？おかしいなあ、変だなあ？ネットワーク設定ファイルに、SSID が見つかりません。 』	・ネットワーク設定ファイル内の無線 LAN 親機のワイヤレスネットワーク名 (SSID) を確認してください。 ※無線 LAN 親機の SSID については、お使いの製品の取扱説明書を参考にしてください。

第 12 章 PALRO をインターネットに接続する(応用編)

区分	PALRO の発話内容	対処方法
ネットワーク設定ファイルを利用して設定した場合	『 あれ？おかしいなあ、変だなあ？ネットワーク設定ファイルの、SSID に、僕の知らない文字があるんです。』	・ネットワーク設定ファイル内の SSID は 32 文字以内で設定してください。 ・SSID に半角英数字(a～z, A～Z, 0～9)、半角記号以外の文字が入っていないか設定ファイルの内容を確認してください。
	『 あれ？、おかしいなあ。ネットワーク設定ファイルの、認証方式が間違っています。』	・ネットワーク設定ファイル内のネットワーク認証方式が PALRO でサポートしている認証方式であることを確認してください。 ※PALRO がサポートしている方式であるかは、お使いの製品の取扱説明書「ネットワーク設定ファイルの詳細」を参照してください。
	『 あれ？おかしいなあ。ネットワーク設定ファイルの、暗号方式が間違っています。』	・ネットワーク設定ファイル内の暗号化方式が PALRO でサポートしている暗号化方式であることを確認してください。 ※PALRO がサポートしている方式であるかは、お使いの製品の取扱説明書「ネットワーク設定ファイルの詳細」を参照してください。
	『 あれ？おかしいなあ。ネットワーク設定ファイルの、認証方式と暗号方式の組合せが間違っています。』	・ネットワーク設定ファイル内の認証方式と暗号化方式の組合せに間違いがないことを確認してください。 ※PALRO がサポートしている方式であるかは、お使いの製品の取扱説明書「ネットワーク設定ファイルの詳細」を参照してください。
	『 あれ？おかしいなあ、変だなあ？。ネットワーク設定ファイルの、パスワードに、僕の知らない文字があるんです。』	・ネットワーク設定ファイル内のパスワードが設定している暗号化方式に合っていることを確認してください。 ※PALRO がサポートしている方式等であるかは、お使いの製品の取扱説明書「ネットワーク設定ファイルの詳細」を参照してください。 ・ネットワーク設定ファイル内のパスワードに半角英数字(a～z, A～Z, 0～9)、半角記号以外の文字が入っていないかを確認してください。 ※WEP64, WEP128 の場合は、半角英数字のみ使用できます。
	『 あれ？おかしいなあ、変だなあ？ネットワーク設定ファイルの、IP アドレスに、僕の知らない文字があるんです。』	・ネットワーク設定ファイル内の IP アドレスが、以下の書式になっていることを確認してください。 ※「***.***.***.***」(***は 0～255)
	『 あれ？おかしいなあ、変だなあ？ネットワーク設定ファイルの、サブネットマスクに、僕の知らない文字があるんです。』	・ネットワーク設定ファイル内のサブネットマスクが、以下の書式になっていることを確認してください。 ※「***.***.***.***」(***は 0～255)
	『 あれ？おかしいなあ、変だなあ？ネットワーク設定ファイルの、デフォルト・ゲート・ウェイに、僕の知らない文字があるんです。』	・ネットワーク設定ファイル内のデフォルトゲートウェイの IP アドレスが、以下の書式になっていることを確認してください。 ※「***.***.***.***」(***は 0～255)
	『 あれ？おかしいなあ、変だなあ？ネットワーク設定ファイルの、DNS に、僕の知らない文字があるんです。』	・ネットワーク設定ファイル内の DNS の IP アドレスが、以下の書式になっていることを確認してください。 ※「***.***.***.***」(***は 0～255)

第 12 章 PALRO をインターネットに接続する(応用編)

区分	PALRO の発話内容	対処方法
ネットワーク設定ファイルを利用して設定した場合	『 あれ？おかしいなあ、変だなあ？ネットワーク設定ファイルの、プロキシサーバーの、IP アドレスに、僕の知らない文字があるんです。』	・ネットワーク設定ファイル内のプロキシサーバーの IP アドレスが、以下の書式になっていることを確認してください。 ※「***.***.***.***」(***は 0～255)
	『 あれ？おかしいなあ、変だなあ？ネットワーク設定ファイルの、プロキシサーバーの、ポート番号に、僕の知らない文字があるんです。』	・ネットワーク設定ファイル内のプロキシサーバーのポート番号が 0～65535 の数字になっていることを確認してください。
	『 あれ？おかしいなあ、変だなあ？ネットワーク設定ファイルの、プロキシに、僕の知らない文字があるんです。』	・ネットワーク設定ファイル内のプロキシサーバーの IP アドレスとポート番号の両方が設定ファイルにあることを確認してください。
	『 あれ？おかしいなあ。ネットワーク設定ファイルに僕の知らない項目があるんです。』	・ネットワーク設定ファイル内の項目名に間違いがないかを確認してください。
	『 あれ？おかしいなあ。ネットワーク設定ファイルに、同じ名前の項目が 2 つもあるんです。』	・ネットワーク設定ファイル内で重複している項目がないことを確認してください。
	『 ネットワークの設定ができませんでした。』	・PALRO のシステムを再起動させ、再度無線 LAN の設定をおこなってください。
各設定方法共通	『 あれ？おかしいなあ。IP アドレスがもらえない。ネットワーク環境を、もう一度、チェックしてもらえますか？お願いします。』	・無線 LAN 親機の DHCP (IP アドレスを自動的に割り当てる) 機能が無効になっていませんか？ DHCP 機能を有効にしてください。 ※無線 LAN 親機の DHCP 機能については、お使いの製品の取扱説明書を参考にしてください。
	『 あれ？おかしいなあ。インターネットに繋がりませんでした。ネットワークの環境を、もう一度、チェックしてもらえますか？お願いします。』	・無線 LAN 親機がインターネットに繋がっていない可能性があります。無線 LAN 親機のインターネット環境をご確認ください。 ・電波の状態が悪かった可能性があります。無線 LAN 親機と PALRO を再起動してください。
	『 やったあ。インターネットに繋がりましたよ。』	・ネットワークの設定が完了しています。このメッセージを発話した後、ネットワークに接続できない場合は、電波の状態が不安定になっている可能性があります。無線 LAN 親機と PALRO を再起動してください。

第13章 故障かな？と思ったら

13.1 PALRO の自己診断をする

PALRO が各デバイスおよびセンサー類の診断を行います。

PALRO が自己診断を行うタイミングは以下の 2 通りです。

- ① 起動時に行う自己診断
- ② トリガーワードによって行う自己診断


13.1.1 起動時の自己診断

- (1) 自己診断は起動時に毎回必ず実行されます。
自己診断中は、下記の LED パターンが右に流れます。



- (2) エラーが見つかった場合は顔の LED が点滅し、エラー内容を発話して終了します。
エラー内容は警告事項と注意事項の 2 つがあります。

■ 警告事項の発話中は、顔の LED が「十」を繰り返し表示します。

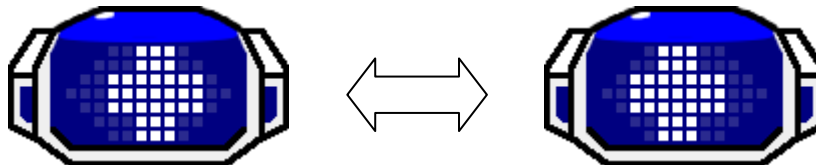

■ 注意事項の発話中は、顔の LED が「！」を表示します。



警告事項: パルロセンターにお問い合わせください。

注意事項: 通知した注意事項に従いご利用ください。

- (3) 自己診断終了後に PALRO が起動します。


第 13 章 故障かな？と思ったら

13.1.2 トリガーワードによる自己診断

首の LED のシステム状態の LED が点滅しているときは警告または注意に該当する項目にエラーが発生した可能性があります。

PALRO に『自己診断して。』と話して、自己診断を行ってください。

エラーが見つかった場合は顔の LED が点滅し、エラー内容（警告事項、注意事項）を発話します。

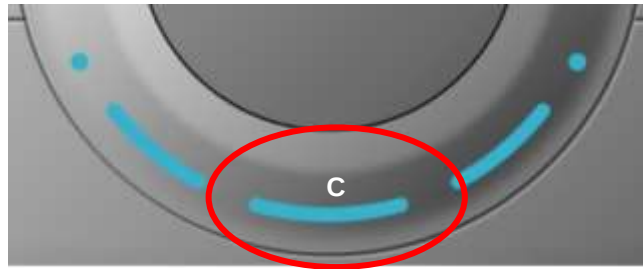

LED	機能	首の LED 表示パターン	
		点灯	点滅
C	システムの状態	正常	警告または注意

(1) PALRO をリラックスポジションにしてください。

(2) PALRO に『自己診断して。』と話してください。PALRO が自己診断を始めます。



自己診断して。

自己診断を始めます。
いいですか？



第 13 章 故障かな？と思ったら

- (3) 自己診断をする場合は『 **いいよ。** 』、自己診断をしない場合は『 **ダメ。** 』または『 **やめる。** 』と教えてください。自己診断中は、下記の顔の LED パターンが右に流れます。



トリガーワードによる自己診断の結果送信について

PALRO Fwappar(フワッパー)で設定することで、自己診断の結果にエラーが発見された場合にパルロセンターへ以下の情報をメールで送信することができます。

- ・PALRO のシリアル番号
- ・システムソフトウェアのバージョン
- ・自己診断結果
- ・各センサー値

これらの情報は、お客様からのお問い合わせがあった際に原因の特定を行うために利用いたします。

13.2 主なトラブルと解決方法

主なトラブルと解決方法は PALRO Garden の【 サポート 】-【 困ったときは 】を参照してください。

<http://www.palrogarden.net/>

13.2.1 お問い合わせ先（パルロセンター）

TEL：045－285－0215

MAIL：palro-center@fsi.co.jp

（受付時間：平日 AM10:00～PM5:00）

土曜、日曜、祝日、年末年始を除く

PALRO Garden（PALRO ユーザーのための情報サイト）

<http://www.palrogarden.net/>

13.2.2 故障・修理品の送付先

故障・修理品をお送りいただく場合は、運送中の破損防止のため、お届け時の梱包箱・梱包材にて保証書も同梱していただきますようお願いいたします。尚、送料はお客様ご負担にてお願いいたします。

〒231-8008

神奈川県横浜市桜木町 1-1

富士ソフト株式会社

パルロセンター 宛

第14章 PALRO 関連ホームページ

14.1 PALRO オフィシャルサイト

「PALRO オフィシャルサイト」は、PALRO に関する情報を提供する公式サイトです。PALRO をお持ちのお客様に対してもさまざまな情報を提供しています。

<http://palro.jp/>

14.2 PALRO Garden

「PALRO Garden」は、PALRO ユーザーのためのサイトです。

<http://www.palrogarden.net/>

14.3 PALRO Facebook ページ

「PALRO Facebook ページ」は、PALRO の Facebook ページです。

<http://www.facebook.com/palro.jp/>

第15章 その他

15.1 ハードウェア仕様

本体形状

全高	約 40 cm
重量	約 1.6 kg ※バッテリーパック搭載時
肩幅	約 18 cm
胴体(幅)	約 11 cm
胴体(奥行)	最大約 12 cm
腕の長さ	約 16 cm
脚の長さ	約 18 cm

動作環境

温度	5℃～35℃
湿度	20%～80% ※但し、結露しないこと

本体材質

ABS／アクリル／アルミ合金

センサー

3 軸加速度センサー	× 1
1 軸ジャイロセンサー	× 2
測距センサー	× 1
圧力センサー	× 8

外部インターフェース

USB2.0	× 1
赤外線発光 LED	× 1

表示装置

顔の LED	× 60
首の LED	× 9

AC アダプター

入力	AC100V (50Hz/60Hz)
出力	DC12V 5A

駆動装置(アクチュエーター)

頭部アクチュエーター 双葉電子工業製 RS304MD	2 自由度
腕部アクチュエーター 双葉電子工業製 RS304MD	6 自由度
腰部アクチュエーター 双葉電子工業製 RS402CD	2 自由度
脚部アクチュエーター 双葉電子工業製 RS305CR	10 自由度

マザーボード

CPU	インテル®Atom™プロセッサ Z530(1.6GHz) メモリーバス 533MHz 2 次キャッシュ 512KB
チップセット	インテル®チップセット US15W
メモリ	1GB DDR2 SDRAM
ドライブ	8GB ソリッドステートドライブ(SSD)

サウンド

音声入力用マイク	× 1
方向認識用マイク	× 2
モノラルスピーカー	20 mm×40 mm 8Ω 最大出力 1W

通信装置

無線 LAN	IEEE802.11b/g/n 対応 最大:300Mbps 帯域幅:40MHz
--------	--

バッテリーパック

種類	リチウムイオンバッテリーパック
容量	2800mAh
連続動作時間	最大約 1.5 時間
充電時間	約 3 時間

カメラ

画素数	200 万画素
画角	対角 65° 水平 54° 垂直 41.6°
撮影可能被写体距離	100cm～∞

※連続動作時間は目安です。歩行・会話・モーションなどの動作内容により動作時間が短くなる場合があります。

第 15 章 その他

15.2 ソフトウェア仕様

PALRO 標準搭載ソフトウェア

OS	Linux (Ubuntu)
システムソフトウェア	知能化技術専用ソフトウェアプラットフォーム (Sapie)

15.3 PALRO ビジネスシリーズと PALRO アカデミックシリーズの機能差分について

BZ : PALRO ビジネスシリーズ

AC : PALRO アカデミックシリーズ

機能名	機能概要	BZ	AC	補足
知らない言葉(名詞)を憶える	知らない言葉(名詞)の意味をインターネットで調べて憶える	○	×	
レクリエーション進行	高齢者福祉施設でレクリエーションを進行する	○	×	
写真管理	撮影した写真を保存・管理する	○	○	特技によって写真の保存先が異なります。詳細については、“本書 4.2.4.1 シリーズ別の写真の取り扱い”を参照してください。
話しかけの積極性調整	顔を見ているときに、PALRO から自発的に話しかける積極性の調整ができる	○	×	
定期的な動作の実行	指定した日時に発話する	○	×	
お出迎えの起動	お出迎えをする	○ (※1)	○ (※2)	※1 お出迎えした場所を記憶し、自動的にお出迎えを開始。トリガーワードでの起動も可能 ※2 トリガーワードでの起動のみ
自己診断結果のメール送信	自己診断結果をパルロセンターにメールで送信する	○	×	
顔だけ憶えるモード	たくさんのともだちの顔だけを憶える	○	○	

15.4 専用ツール

(1) ガジェット

- ・ PALRO Fwappar for Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, iOS6, iOS7
- ・ PALRO What's up? for Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, iOS6, iOS7
- ・ PALRO レクカレンダー for Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 (ビジネスシリーズ専用)
- ・ PALRO ちょっと Commander for Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, iOS 6, iOS 7

(2) 開発支援ツール

- ・ PALRO Application Studio for Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1

15.5 ソフトウェア開発環境(開発者向け)

- ・ 専用ライブラリ
- ・ プログラミング言語: C++, C
- ・ コンパイラ: gcc

※記載の内容および製品の使用は改良のため予告なく変更する場合があります。

15.6 商標および知的財産権について

- ・ PALRO は富士ソフトの登録商標です。
- ・ Intel AtomTM は、米国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
- ・ 「Futaba」並びに双葉電子工業製品の商品名は双葉電子工業の商標または登録商標です。

その他、本書中に記載されている各種名称、会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

「Q&A」ホームページ

お客様からよくあるお問い合わせと解決法に関する情報を PALRO Garden の【 サポート 】-【 困ったときは 】で確認できます。

<http://www.palrogarden.net/>

お問い合わせ

PALRO オフィシャルサイト: <http://palro.jp/>
PALRO Garden: <http://www.palrogarden.net/>

パルロセンター

TEL: 045-285-0215

MAIL: palro-center@fsi.co.jp

受付時間：平日 AM10:00～PM5:00

土曜、日曜、祝日、年末年始を除く

富士ソフト株式会社 〒231-8008 横浜市中区桜木町 1-1

PRT-B002JW-014-001-23